* Дещо в цій інструкції може не відповідати вашому телефону в залежності від встановленого програмного забезпечення або вашого оператора.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05584A
Ukrainian. 08/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

ТЕЛЕФОН SGH-E600
З ПІДТРИМКОЮ GPRS

Зміст

Важливі попередження щодо безпеки..... 7

Розпакування 9

Ваш телефон 10
Схема телефону..... 10
Дисплей..... 13
Службове світло 16
Камера..... 17

Початок роботи..... 18
Встановлення SIM-картки..... 18
Заряджання акумулятора 20
Увімкнення та вимкнення телефону 22

Функції дзвінків..... 23
Як робити дзвінки 23
Регулювання гучності..... 25
Як відповідати на дзвінок..... 26
Перегляд пропущених дзвінків..... 27
Швидке переключення у режим без звуку..... 29

Вибір функцій та опцій..... 30

Телефонна книжка..... 32
Збереження номеру з іменем..... 32
Використання опцій запису Телефонної книжки..... 35
Пошук та набір номера з Телефонної книжки..... 36
Редагування Групи абонентів..... 38
Швидкий виклик..... 39
Видалення всіх записів Телефонної книжки 41
Перевірка стану пам'яті 42
Використання сервісних номерів..... 43

Введення тексту 44
Зміна режиму введення тексту..... 45
Використання режиму T9..... 46
Використання алфавітного режиму 48
Використання режиму цифр..... 49
Використання режиму символів..... 49

Опції під час дзвінку 50
Як утримувати дзвінок..... 50
Використання функцій меню 51
Вимкнення мікрофону (Вимк звук) 52
Приглушення та ввімкнення звуків клавіш 53
Відправлення послідовності DTMF-звуків 53
Пошук номера в Телефонній книжці 54
Використання SMS-служби..... 54
Очікування дзвінку..... 55
Як робити коференц-дзвінки 55

Як користуватися меню..... 58
Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки 58
Доступ до функцій меню за допомогою швидкого виклику 59
Перелік функцій меню..... 60

SMS повідомлення 66
Вхідні *(Меню 1.1)* 66
Вихідні *(Меню 1.2)* 68
Написати *(Меню 1.3)* 69
Шаблони *(Меню 1.4)*..... 72
Настройки *(Меню 1.5)*..... 72
Видалити всі *(Меню 1.6)* 74
Стан пам'яті *(Меню 1.7)* 74
Голосова пошта *(Меню 1.8)*..... 75
Мовлення *(Меню 1.9)* 76

MMS повідомлення 77
Вхідні *(Меню 2.1)*..... 77
Вихідні *(Меню 2.2)* 80
Чернетки *(Меню 2.3)*..... 81
Написати *(Меню 2.4)* 82
Шаблони *(Меню 2.5)*..... 86
Видаліти всі *(Меню 2.6)*..... 87
Статус пам'яті *(Меню 2.7)* 87
Настройка *(Меню 2.8)*..... 88
MMS Профіль *(Меню 2.9)*..... 89

Журнал дзвінків..... 90
Пропущені *(Меню 3.1)* 90
Прийняті *(Меню 3.2)* 91
Набрані *(Меню 3.3)*..... 91
Видалити всі *(Меню 3.4)* 92
Тривал. дзвінків *(Меню 3.5)* 93
Вартість дзвінків *(Меню 3.6)* 94

Фотокамера 95
Зняти фото *(Меню 4.1)*..... 95
Мої фото *(Меню 4.2)*..... 100
Зняти відео *(Меню 4.3)*..... 101
Мої відео *(Меню 4.4)*..... 102
Видалити всі *(Меню 4.5)* 103
Стан пам'яті *(Меню 4.6)* 103

Настройка звуку..... 104
Звук дзвінка *(Меню 5.1)*..... 104
Гучність дзвінка *(Меню 5.2)*..... 104
Тип сигналу *(Меню 5.3)*..... 105
Звук клавіатури *(Меню 5.4)*..... 105
Звук повідомлення *(Меню 5.5)*..... 106
Звук фолдера *(Меню 5.6)*..... 107
Живлення Увім/Вимк *(Меню 5.7)*..... 107
Додаткові звуки (*Меню 5.8)*..... 108

Настройка телефону 109
Активувати IrDA *(Меню 6.1)* 109
Мої настройки *(Меню 6.2)* 110
Вітальне повідом. *(Меню 6.3)* 112
Власний номер *(Меню 6.4)*..... 113
Мова *(Меню 6.5)* 113
Безпека *(Меню 6.6)*..... 114
Додаткові настройки *(Меню 6.7)*..... 118
Швидкий виклик *(Меню 6.8)* 119
Скидання настроек *(Меню 6.9)* 119

Органайзер 120
Будильник *(Меню 7.1)* 120
Календар *(Меню 7.2)* 122
Час та дата *(Меню 7.3)*..... 124
Калькулятор *(Меню 7.4)* 126
Список справ *(Меню 7.5)*..... 127
Голос. нагадування *(Меню 7.6)*..... 130
Обмін валюти *(Меню 7.7)*..... 132

Послуги мережі 133
Переадресація *(Меню 8.1)*..... 133
Заборона дзвінку *(Меню 8.2)* 135
Очікування дзвінку *(Меню 8.3)*..... 137
Вибір мережі *(Меню 8.4)* 138
Ідент. номера *(Меню 8.5)* 139
Закр. група абонентів (CUG) *(Меню 8.6)*..... 139
Вибір діапазону *(Меню 8.7)*..... 141

WAP&Ігри 142
WAP браузер *(Меню 9.1)* 142
Ігри&Установки *(Меню 9.2)* 149
Звуки *(Меню 9.3)* 152
Зображення *(Меню 9.4)* 152
Видалити всі *(Меню 9.5)* 153
Стан пам'яті *(Меню 9.6)* 153

Усунення неполадок 154

Коди доступу 157
Пароль телефону 157
PIN-код 158
PUK 158
PIN2 159
PUK2 159
Пароль обмеження 160

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки 161
SAR-сертифікація 161
Застереження щодо використання акумулятора 162
Безпека на дорозі 164
Умови експлуатації 164
Електронні пристрої 165
Вибухонебезпечне середовище 167
Екстрені дзвінки 168
Інша важлива інформація з безпеки 169
Догляд та обслуговування 170

Словник 172

Предметний покажчик 178

Картка-довідник 183

Важливі попередження щодо безпеки

Прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати мобільний телефон. Невиконання цих інструкцій може бути небезпечним чи незаконним.

Безпека на дорозі у будь-який час

Не використовуйте телефон під час водіння - спочатку припаркуйте машину.

Вимикання на заправці

Не використовуйте телефон на заправці (сервісній станції), біля пального чи хімікатів.

Вимкнення у літаку

Мобільні телефони можуть спричиняти радіоперешкоди. Їх використання у літаку є незаконним та небезпечним.

Вимкнення у лікарнях

Вимикайте ваш телефон біля медичного обладнання. Виконуйте всі діючи правила та розпорядження.

Радіоперешкоди

Всі мобільні телефони можуть піддаватися дії радіоперешкод Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні розпорядження

Виконуйте всі спеціальні розпорядження, що діють у вашій місцевості, та завжди вимикайте телефон там, де використовувати його заборонено, або якщо він може спричинити перешкоди чи небезпеку (наприклад, у лікарні).

Обережне використання

Використовуйте лише в нормальному положенні (тримайте біля вуха). Уникайте контакту з антеною, коли телефон ввімкнений, якщо це не є необхідним.

Екстрені дзвінки

Переконайтеся, що телефон увімкнений, та що він знаходиться в зоні обслуговування. Наберіть місцевий номер екстреного дзвінку та натисніть клавішу . Перед тим, як робити екстрений дзвінок, необхідно вимкнути всі непотрібні функції. Викладіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Не переривайте дзвінок, поки вам не скажуть.

Водостійкість

Ваш телефон не є водостійким. Тримайте його сухим.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, схвалені фірмою "Samsung". Використання не схвалених аксесуарів може пошкодити телефон та спричинити небезпеку.

Кваліфіковане обслуговування

Налагоджувати та ремонтувати ваш телефон має право лише кваліфікований сервісний персонал.

Щодо подальшої інформації про безпеку - див. "Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 161.

Розпакування

Ваш пакунок містить такі предмети:

Телефон

Дорожній адаптер

Акумулятори

Інструкція

Зауваження: Предмети, що постачаються з телефоном, можуть бути дещо іншими, в залежності від країни, де ви мешкаєте, та від оператора.

Додатково ви можете отримати такі аксесуари до вашого телефону від місцевого дилера "Samsung":

- Акумулятори стандартні або тонкі
- Простий комплект для використання без рук
- Дорожній адаптер
- Навушник із мікрофоном
- Комплект для передачі даних
- Ремінець

Ваш телефон

Схема телефону

На наступних ілюстраціях зображено основні елементи вашого телефону.

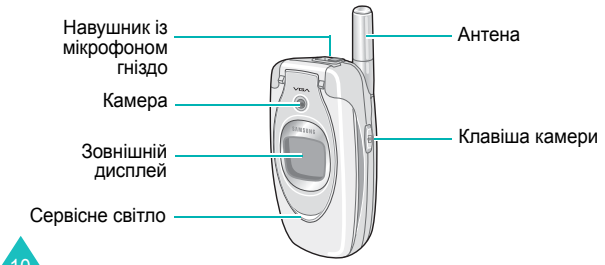

Клавіша (клавіші)	**Опис**
	У режимі Меню дозволяє продивитися опції меню та Телефонну книжку. У режимі Очікування дозволяє безпосередньо ввійти до вашого вибраного меню. Подальшу інформацію про гарячі клавіші див. на сторінці 119.
	У режимі Меню, ліва клавіша повертає до попереднього рівня меню, а права вибирає поточне меню. При введенні тексту переміщує курсор відповідно вліво чи вправо У режимі Очікування, клавіша Вліво дозволяє швидко перейти до меню **SMS Повідомлення**, а клавіша Вправо дозволяє ввійти в меню **Голос. нагадування**.
 (програмні клавіші)	Виконують функції, визначені текстом над ними на нижній лінії дисплею.
	У режимі Очікування запускає браузер WAP (бездротовий протокол виконання програм).
	Видаляє символи з дисплею. У режимі Меню повертає на попередній рівень меню.
	Надає можливість зателефонувати або відповісти на дзвінок. У режимі Очікування повторює дзвінок за останнім номером, що набирали або приймали, якщо утримується натиснутою. У режимі Меню вибирає певну функцію меню або запам'ятовує інформацію, яку ви ввели (наприклад, ім'я), у пам'яті телефону чи SIM-картки.

Клавіша (клавіші)	**Опис** (продолжение)
	Завершує дзвінок. Також вмикає та вимикає телефон, якщо утримується натиснутою. У режимі Меню відміняє введені символи та повертає до режиму Очікування.
1	Якщо утримується натиснутою в режимі Очікування, то надає доступ до голосової пошти.
0 + ~ 9 WXYZ	Введення цифр, літер та деяких спеціальних символів.
* #	Введення спеціальних символів. Виконує різні функції.
	(на правому боці телефону) У режимі Очікування надає доступ до меню **Фотокамера**, що дозволяє вам користуватись камерою. Вмикає камеру, якщо утримується натиснутою. У режимі Захвату працює як затвор камери.
	(на лівому боці телефону) Під час дзвінка регулює гучність динаміка. У режимі Очікування при відкритій кришці регулює гучність клавіатури. При закритій кришці вмикає зовнішній дисплей, якщо утримується натиснутою. У режимі Меню дозволяє продивитися опції меню та Телефонну книжку.

Дисплей

Схема дисплею

Дисплей складається з трьох зон:

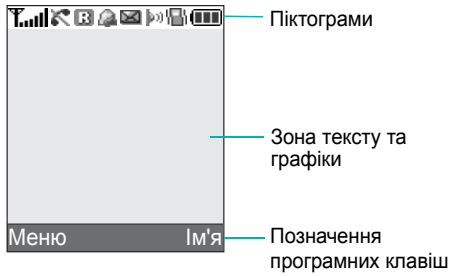

Зона	**Опис**
Перша лінія	Показує різні піктограми. Дивіться сторінку 14.
Середні лінії	Показують повідомлення, вказівки та будь-яку інформацію, яку ви вводите (наприклад, номер, що набирається).
Остання лінія	Показує функції, присвоєні на цей час двом програмним клавішам.

Піктограми

Піктограма	Опис
	Показує потужність сигналу, що приймається. Чим більше число стовпчиків, тим потужніший сигнал.
	З'являється під час дзвінку.
	З'являється, коли ви знаходитесь поза зоною обслуговування. Коли з'являється ця піктограма, ви не можете ані набрати номер, ані отримувати дзвінки.
	З'являється, коли ви підключені до мережі GPRS.
	З’являється, коли ви знаходитеся поза межами вашої домашньої зони і реєструєтесь в іншій мережі, наприклад, подорожуючи закордоном.
	З’являється, коли отримане нове текстове повідомлення.
	З’являється, коли отримане нове повідомлення голосової пошти.
	З’являється, коли отримане нове мультимедійне повідомлення.
	З'являється, коли ви встановлюєте звуковий сигнал на визначений час.
	З’являється коли активовано Режим без звуку або коли ви встановлюєте меню **Тип сигналу** (**Меню 5.3**) так, що телефон вібрує, коли ви приймаєте дзвінок. Подробиці див. на сторінці 29 та сторінці 105 відповідно.

Піктограма	Опис (продолжение)
	З'являється при активному інфрачервоному порті (IrDA). Подальшу інформацію див. на сторінці 109.
	З’являється коли активований режим Вимкнення звуку.
	Показує заряд акумулятора. Чим більше стовпчиків, тим більше заряду залишилося.

Підсвічування

Підсвічування призначене для освітлення дисплею та клавіатури. При натисканні будь-якої клавіші або відкриванні кришки вмикається підсвічування. Воно вимикається, якщо на протязі заданого відрізку часу, який залежить від настройки в меню **Підсвічування** (**Меню 6.2.4**), не було натиснуто жодної клавіші. Дисплей вимикається через хвилину для економії енергії акумулятора.

Для визначення тривалості часу підсвічування встановіть меню **Підсвічування**. Подальшу інформацію див. на сторінці 111.

Зовнішній дисплей

На кришці вашого телефону знаходиться зовнішній дисплей. Він показує надходження дзвінку чи повідомлення. Він також попереджає вас про настання часу встановленого вами попередження, вмикаючи підсвічування та показуючи відповідну піктограму.

Ви можете вибрати колір зображення, що показується, у меню **Зовнішній дисплей** (**Меню 6.2.2**). Полальшу інформацію див. на сторінці 111.

Якщо кришка закрита, щоб увімкнути дисплей, натисніть і утримуйте клавіші Гучності на лівому боці телефону. Ви можете натиснути клавішу Камера на правому боці телефону, щоб зробити фото за допомогою зовнішнього дисплея.

Службове світло

Службове світло розташоване на кришці. Воно мигає, коли послуги є доступними для телефону.

Щоб увімкнути або вимкнути службове світло, встановіть меню **Службове світло** (**Меню 6.2.5**). Подальшу інформацію див. на сторінці 111.

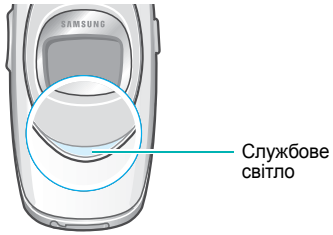

Камера

Модуль камери на кришці вашого телефону дозволяє робити знімки та відеозаписи на ходу.

Для більш детальної інформації щодо функції Камера дивіться сторінку 95.

Початок роботи

Встановлення SIM-картки

Коли ви приєднуєтесь до стільникової мережі, вам надається вставна SIM-картка з вашими абонентськими даними, такими як PIN-код, додаткові послуги тощо.

Важливо! Змінну SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити подряпинами чи при згинанні, тому будьте обережні при обходженні з нею, при встановленні та видаленні.

Тримайте всі SIM-картки недоступними для дітей.

1. Якщо необхідно, вимкніть телефон, утримуючи натиснутою клавішу ⏻ до появи зображення вимикання.

2. Вийміть акумулятор. Для цього:

   ① Зсуньте фіксатор акумулятора вгору та утримуйте у цьому положенні.

   ② Витягніть акумулятор, як показано на малюнку.

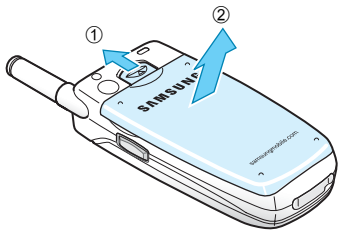

3. Вставте SIM-картку в гніздо для SIM-картки, як показано на малюнку, так щоб картка зафіксувалася в належному положенні.

   Переконайтеся, що золоті контакти картки повернуті до телефону.

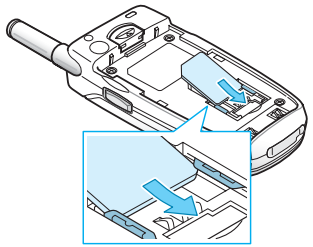

Зауваження: При необхідності видалити SIM-картку зсуньте її догори, як показано на малюнку, та витягніть її з гнізда.

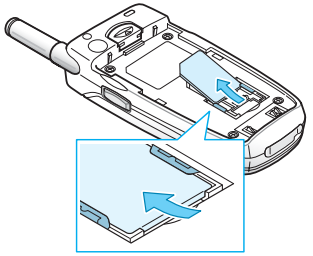

4. Помістіть акумулятор таким чином, щоб виступи на кінці співпадали з виїмками на нижній частині телефону.

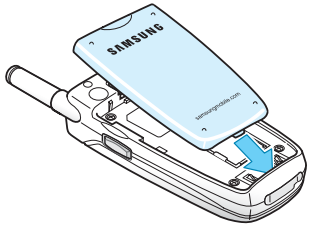

5. Притисніть на акумулятор донизу, до фіксації з клацанням. Перед тим, як вмикати живлення, переконайтеся, що акумулятор встановлено належним чином.

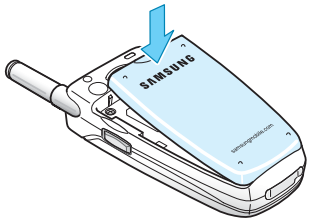

Зарядження акумулятора

Ваш телефон оснащено іонно-літієвим акумулятором (Li-ion), який можна перезаряджати. Дорожній адаптер постачається в комплекті з телефоном для підзарядки акумулятора. Використовуйте тільки рекомендовані акумулятори та зарядні пристрої. Детальну інформацію запитуйте у місцевого дилера "Samsung".

Дорожній адаптер дозволяє вам користуватися телефоном під час підзарядки акумулятора, але таке використання веде до сповільнення підзарядки.

Зауваження: Ви маєте зарядити акумулятор повністю перед тим, як використовувати телефон уперше. Розряджений стандартний акумулятор повністю заряджається впродовж приблизно 200 хвилин.

1. Коли акумулятор вставлений у телефон, вставте з'єднувач дорожнього адаптера в гніздо на нижній частині телефону.

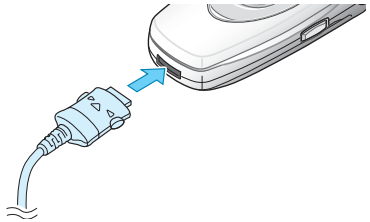

2. Приєднайте адаптер до стандартної розетки змінного струму.

3. Коли зарядка закінчиться, від'єднайте адаптер від розетки електромережі та від'єднайте від телефону, натиснувши кнопки по боках з'єднувача, та витягніть його.

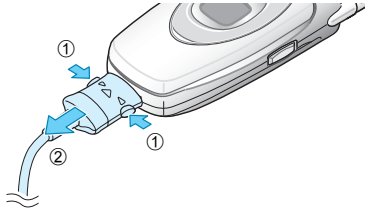

Зауваження: При підзарядці перед видаленням з телефону акумулятора необхідно відключити адаптер від мережі, інакше можна пошкодити телефон.

Індикатор зарядження акумулятора

При розрядженому акумуляторі, коли залишається лише декілька хвилин розмовного часу, звучить сигнал, і на дисплеї періодично з'являється попередження. Якщо це трапилося, телефон, щоб зберегти залишок енергії акумулятора, вимикає підсвічування.

Коли рівень напруги акумулятора стає занадто низьким, телефон автоматично вимикається.

Увімкнення та вимкнення телефону

1. Відкрийте кришку.
2. Натисніть і утримуйте клавішу ⏻, поки телефон не ввімкнеться.
3. Якщо телефон пропонує ввести пароль, введіть пароль і натисніть програмну клавішу **ОК**. На заводі пароль установлений на "00000000". Подробиці див. на сторінці 157.
4. Якщо телефон запитує PIN-код, введіть цей код і натисніть програмну клавішу **ОК**. Подробиці див. на сторінці 158.

   Телефон виконує пошук вашої мережі, і після її знаходження на дисплеї з'являється екран режиму очікування. Тепер можна телефонувати чи приймати дзвінок.

   Зауваження: На заводі встановлено англійську мову дисплея. Щоб змінити мову, використовуйте опцію меню **Мова** (**Меню 6.5**). Подробиці див. на сторінці 113.
5. Якщо ви бажаєте вимкнути телефон, натисніть та утримуйте клавішу ⏻, поки на дисплеї не з'явиться зображення вимкнення.

Функції дзвінків

Як робити дзвінки

Коли показується екран режиму очікування, наберіть міжміський код та телефонний номер, потім натисніть клавішу ✆.

Зауваження: Коли ви активуєте опцію **Автододзвін** у меню **Додаткові настройки** (**Меню 6.7**), телефон автоматично до десяти разів набирає номер, якщо особа, якій ви телефонуєте, не відповідає або вже з кимось розмовляє. Подальшу інформацію див. на сторінці 118.

Як робити міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється символ **+**.
2. Введіть код країни, міжміський код та телефонний номер і натисніть клавішу ✆.

Редагування номера

Щоб стерти...	**Натисніть...**
Останню цифру, що показується	Клавішу **C**.
Будь-яку іншу цифру в номері	Клавішу Вліво чи Вправо до тих пір, поки курсор не стане безпосередньо справа від цифри, яку ви видаляєте. Натисніть клавішу **C**. Ви також можете вставити відсутні цифри, просто натиснувши відповідну клавішу.
Весь дисплей	Клавішу **C** та утримуйте більше однієї секунди.

Завершення дзвінку

Якщо ви бажаєте завершити дзвінок, натисніть коротко клавішу або закрийте кришку.

Перенабирання останнього номера

Телефон запам'ятовує номери, набрані вами, з яких було отримано дзвінок, або номери пропущених дзвінків, якщо встановлено, хто робив дзвінок. Подальшу інформацію див. "Журнал дзвінків" на сторінці 90.

Щоб зателефонувати за будь-яким із цих номерів:

1. Якщо ви вивели на дисплей символи, натисніть клавішу , щоб повернутися в режим Очікування.
2. Натисніть клавішу , щоб відобразити перелік останніх номерів у тому порядку, в якому ви робили чи приймали дзвінки.
3. Застосовуйте клавіші Вгору та Вниз, щоб прокручувати перелік номерів до висвітлення потрібного номеру.
4.

Щоб...	**Натисніть...**
Наберіть номер	Клавішу .
Редагувати номер	Програмну клавішу **Опції** та оберіть **Редаг. номеру**. Змініть номер, згідно з "Редагування номера" на сторінці 23.
Видалити номер	Програмну клавішу **Опції** та оберіть **Видалити**.
Видаліть всі номери з Журналу дзвінків	Програмну клавішу **Опції** та оберіть **Видалити всі**. Подальшу інформацію див. на сторінці 92.

Дзвінки за номерами з Телефонної книжки

Ви можете занести номери телефонів, якими ви регулярно користуєтесь, на SIM-картку або в пам'ять телефону, що разом називаються Телефонною книжкою. Просто оберіть ім'я, щоб набрати пов'язаний із ним номер. Для більш детальної інформації щодо функції Телефонної книжки дивіться сторінку 32.

Регулювання гучності

Якщо ви бажаєте відрегулювати гучність динаміка під час дзвінка, скористайтеся клавішами гучності на лівому боці телефону.

Натисніть клавішу ▲, щоб збільшити, або клавішу ▼, щоб зменшити гучність.

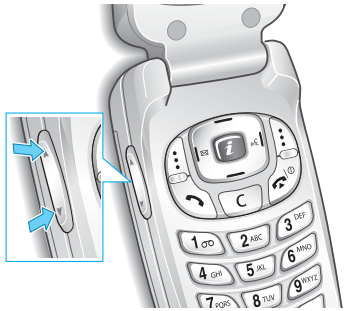

Користуючись цими клавішами, ви можете у режимі Очікування регулювати також гучність клавіш тону.

Як відповідати на дзвінок

Коли хтось вам телефонує, телефон дзвонить, та з'являється зображення вхідного дзвінку.

Якщо абонента вдається ідентифікувати, з'являється номер його телефону або ім'я, якщо воно є у Телефонній книжці.

1. Якщо необхідно, відкрийте кришку, щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу або програмну клавішу **Прийняти**.

   Якщо в меню **Додаткові настройки** (**Меню 6.7**) активована опція **Відпов. будь-якою клав.**, щоб відповісти на дзвінок, ви можете натиснути будь-яку клавішу, окрім клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Дивіться сторінку 118.

   Якщо в меню **Додаткові настройки** (**Меню 6.7**) **активована** опція **Активний фолдер**, ви можете відповісти на дзвінок, просто відкривши кришку. Дивіться сторінку 118.

   Зауваження: Щоб відхилити дзвінок, перед відкриванням кришки натисніть та утримуйте одну з клавіш Гучності або натисніть програмну клавішу **Відмова** чи клавішу .

2. Завершіть дзвінок, закривши кришку чи натиснувши клавішу .

Зауваження: Ви можете відповісти на дзвінок, використовуючи Телефонну книжку та функції меню. Після закінчення дзвінку дисплей повертається до екрану функції, який ви використовували перед цим.

Перегляд пропущених дзвінків

Коли ви з будь-якої причини не в змозі відповісти на дзвінок, ви можете з'ясувати, хто дзвонив Вам, і зателефонувати цій особі.

Число пропущених дзвінків показується на екрані режиму очікування зразу ж після того, як дзвінок було пропущено.

Щоб переглянути пропущені дзвінки негайно:

1. Якщо кришку закрито, відкрийте її.
2. Натисніть програмну клавішу **Перегл.**.

   Відобразиться номер останнього пропущеного дзвінку, якщо він відомий.

3.

Щоб...	**Натисніть...**
Переглянути пропущені дзвінки	Клавішу Вгору чи Вниз.
Викликати номер, що показується на дисплеї	Клавішу .
Відредагувати чи видалити номер пропущеного дзвінку	Програмну клавішу **Обрати**. Дивіться нижче.

Редагування номера пропущеного дзвінку

Зауваження: Коли номер пропущеного дзвінку не доступний, опція **Редаг. номеру** не відображається.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Редаг. номеру**.

3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Змінити номер.

5.

Щоб...	**Натисніть...**
Викликати номер	Клавішу .
Зберегти номер у пам'яті	Програмну клавішу **Збер.** та введіть ім'я та адресу. Подробиці див. на сторінці 32.

Видалення пропущеного дзвінку

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Видалити**.

3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Ви можете у будь-який час натиснути клавішу , щоб покинути функцію Пропущених дзвінків.

Зауваження: Ви можете отримати доступ до функції Пропущених дзвінків у будь-який час, вибравши меню **Пропущені** (**Меню 3.1**). Подробиці див. на сторінці 90.

Швидке переключення у режим без звуку

Режим без звуку зручний, коли ви бажаєте припинити будь-яке звучання телефону, наприклад, у театрі.

У режимі Очікування натисніть та утримуйте клавішу #, поки не відобразяться повідомлення "Режим без звуку" та піктограма Вібрація ().

У Режимі без звуку ваш телефон змінює звукові настройки наступним чином:

Опція...	**Нова установка...**
Тип сигналу (**Меню 5.3**)	Вібрація
Звук клавіатури (**Меню 5.4**)	Вимкнено
Звук повідомлення (**Меню 5.5**)	Світло + Вібрація
Звук фолдера (**Меню 5.6**)	Вимкнено
живлення вимк	Вимкнено
Додаткові звуки (**Меню 5.8**)	Вимкнути

Для виходу та повторної активації попередніх звукових настройок знову натисніть та утримуйте клавішу #, поки не з'явиться "Вихід з реж. б/звуку". Піктограма Вібрація () більше не відображається.

Зауваження:
- При вимкненні телефону режим без звуку автоматично вимикається.
- Звук затвора камери чутний навіть при увімкненому безшумному режимі.

Вибір функцій та опцій

Ваш телефон має набір функцій, що дозволяють пристосувати телефон до ваших потреб. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких відбувається через дві програмні клавіші з позначками та . Кожне меню чи підменю дозволяє вам переглядати та змінювати установки окремих функцій.

Роль програмних кнопок змінюється в залежності від функції, яку ви зараз використовуєте; позначки на нижній лінії дисплея над кожною кнопкою вказують на цю роль.

Приклад:

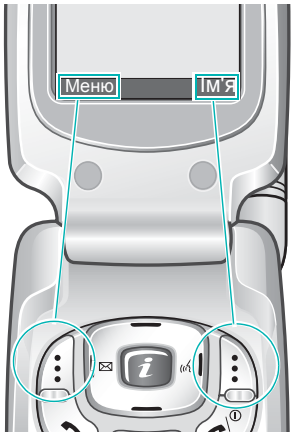

Щоб отримати доступ до режиму Меню, натисніть ліву програмну клавішу.

Натисніть праву програмну клавішу, щоб увійти до Телефонної книжки.

Для перегляду різних доступних функцій та опцій, а також для вибору однієї за вашим бажанням:

1. Натиснути відповідну програмну клавішу.

2.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати: • функцію, що відображається • виділену опцію	Програмну клавішу **Обрати** чи клавішу Вправо.
Переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію у переліку	Клавішу Вниз ▼ на лівій стороні телефону.
Повернутися до попередньої функції або опції в переліку	Клавішу Вниз ▲ на лівій стороні телефону.
Повернутися назад на один рівень у структурі	Клавішу Вліво програмну клавішу або клавішу **C**.
Вийти зі структури без зміни настройок	Клавішу .

Доступ до деяких функцій потребує введення пароля чи PIN-кода. Введіть потрібний код та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Зауваження: Коли ви отримали доступ до переліку опцій, телефон підсвічує поточну опцію. Однак, якщо є дві опції, такі як **Увімкнено**/ **Вимкнено**, телефон підсвічує опцію, яка зараз неактивна, так що ви можете вибрати її безпосередньо.

Телефонна книжка

Ви можете занести номери телефонів та відповідні імена в пам'ять як SIM-картки, так і в пам'ять телефону. Фізично вони розділені, але використовуються як одне ціле, що називається Телефонною книжкою.

Збереження номеру з іменем

Існує два способи запам'ятати номер:

- Із використанням програмної клавіші **Збер.** в режимі Очікування
- З використанням опції **Новий запис** у меню Телефонна книжка

Зберігання номера в режимі Очікування

Як тільки ви починаєте набирати номер, над лівою програмною клавішею з'являється напис **Збер.**, що дозволяє вам записати номер до Телефонної книжки.

1. Введіть ім'я, яке ви бажаєте зберегти.

   Зауваження: Якщо при наборі номера ви помиляєтесь, ви можете виправити номер за допомогою клавіші **С**. Подробиці див. на сторінці 23.

2. Якщо ви впевнені у правильності номера, натисніть програмну клавішу **Збер.**.

3. Для визначення категорії номера, що буде зберігатися, оберіть відповідну піктограму. Доступні такі категорії:

   - : Номер мобільного телефону
   - : Номер робочого телефону
   - : Номер домашнього телефону

   Щоб вибрати категорію, натисніть клавішу Вліво чи Вправо та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Оберіть комірку пам'яті, **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу Вгору чи Вниз, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: Якщо ви міняєте телефон, всі номери, що зберігаються в пам'яті SIM-картки, автоматично стають доступними для нового телефону, тоді як номери, що зберігаються у пам'яті телефону, необхідно ввести знову.

5. Введіть ім'я та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

6. Якщо ви не бажаєте зберегти номер та ім'я в запропонованій комірці, натисніть клавішу **С**, щоб стерти номер комірки, та введіть іншу комірку, натискаючи цифрові клавіші.

7. Натисніть програмну клавішу **ОК**, щоб занести номер та ім'я у пам'ять.

   Після збереження номера телефон відобразить запис Телефонної книжки або ім'я, щойно введені вами.

8.

Щоб...	**Натисніть...**
Скористатися опціями введення	Програмну клавішу **Опції**. Подробиці див. на сторінці 35.
Повернутися до екрану очікування	Клавішу .

Збереження номера з використанням меню Телефонної книжки

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Продивіться **Новий запис**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Виберіть піктограму для категорії номера, що зберігається, натисканням клавіш Вліво чи Вправо, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: На цьому кроці доступна піктограми електронної пошти ( ). Вона дозволяє вам замість номера телефону зберегти електронну адресу.

4. Оберіть комірку пам'яті, **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу Вгору чи Вниз, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: Коли ви зберігаєте адресу e-mail, опція SIM недоступна.

5. Введіть ім'я та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

6. Ведіть номер чи адресу, які ви хотіли б зберегти, й натисніть програмну клавішу **Збер.**.

7. Щоб зберегти номер, продовжуйте процедуру, починаючи з кроку 6, на сторінці 33.

Використання опцій запису Телефонної книжки

Під час перегляду запису Телефонної книжки натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб отримати доступ до опцій запису.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати підсвічену опцію	Програмну клавішу **Обрати** чи клавішу Вправо.
Виділити іншу опцію	Клавішу Вгору чи Вниз, поки не виділиться потрібна опція.

Доступні такі опції:

Вставити: дозволяє вставляти номер у режимі звичайного набору. Використовуйте цю опцію для набору номера, схожого на номер, що існує в Телефонній книжці, наприклад, номера з іншим розширенням в одній і тій самій установі.

Щоб змінити номер, як вам потрібно, скористайтеся клавішею **С**, подробиці дивіться на сторінці 23. Коли ви будете готові до набору, натисніть клавішу .

Редагувати: дозволяє редагувати ім'я та номер.

Фото абонента: дозволяє використовувати знімки, зроблені за допомогою камери телефону. для ідентифікації абонента при вхідному дзвінку. Детальнішу інформацію щодо функції камери див. на сторінці 95.

Видалити: дозволяє видалити вибраний номер із телефонної книги. З'являється запит підтвердження бажання видалити ім'я та номер натисканням клавіші **Так**.

Копіювати: дозволяє копіювати номер до іншої комірки. Ви можете вибрати пристрій пам'яті та номер комірки.

Група абонентів: дозволяє об'єднувати записи телефонної книжки в групи абонентів так, що телефон буде спеціально попереджати вас, коли дзвінок надходить від особи з якоїсь групи. Оберіть одну з десяти доступних груп.

Для видалення запису з групи, оберіть опцію **Немає групи**.

Подробиці про зміну параметрів групи абонентів див. на сторінці 38.

Додати запис: дозволяє додати новий номер до поточного вибраного імені.

Пошук та набір номера з Телефонної книжки

Після занесення номера до Телефонної книжки ви можете знайти його двома способами: за іменем та за групою абонентів.

Пошук номеру за іменем

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натисніть програмну клавішу **Обрати** при виділенні опції **Знайти**. З'явиться запис ввести ім'я.
3. Введіть кілька перших літер імені, яке ви шукаєте.

   Перелічуються записи у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.

4.

Щоб...	**Натисніть...**
Переглянути виділений запис	Програмну клавішу **Перегл.**.
Вибрати інший запис	Клавішу Вгору чи Вниз, поки не буде виділено потрібний запис.
Знайти ім'я, починаючи з іншої літери	Клавішу з бажаною літерою.

5. Після знаходження необхідного запису натисніть клавішу , щоб набрати номер, або програмну клавішу **Опції**, щоб отримати доступ до опцій запису Телефонної книжки; подробиці див. на сторінці 35.

Пошук номера за Групою абонентів

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Продивіться **Знайти групу**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит ввести ім'я групи.
3. Введіть кілька перших літер імені, яке ви шукаєте.

   З'являється список записів у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.
4. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до бажаної групи, та натисніть програмну клавішу **Перегл.**.

   Виводиться перелік записів групи абонентів у Телефонній книжці.

5.

Щоб...	Натисніть...
Продивитися виділений запис	Програмну клавішу **Перегл.**.
Вибрати інший запис	Клавішу Вгору чи Вниз, поки не буде виділено потрібний запис.

6. Після знаходження необхідного запису натисніть клавішу , щоб набрати номер, або програмну клавішу **Опції**, щоб отримати доступ до опцій запису Телефонної книжки; подробиці див. на сторінці 35.

Редагування Групи абонентів

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Продивіться **Правка групи**, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Продивіться перелік групи, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.
4. Після знаходження потрібної групи натисніть програмну клавішу **Опції**.
5. Виберіть кожну опцію та змініть настройки, як вам потрібно. Доступні такі опції:
   - **Звук дзвінка**: дозволяє задавати тон дзвінка, що лунатиме при прийомі дзвінку від особи з цієї групи.
   - **Звук SMS**: дозволяє задавати звук дзвінка, що лунатиме при прийомі повідомлення від особи з цієї групи.

   - **Картинка**: дозволяє задавати графічну піктограму, що буде відображатися при прийомі голосового дзвінку від особи з цієї групи.
   - **Назва групи**: дозволяє вводити назву групи. Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.
6. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Швидкий виклик

Після збереження номера в Телефонній книжці можна визначити вісім записів для швидкого дзвінку, щоб потім набирати ці номери, натиснувши визначену цифрову клавішу.

Встановлення записів швидкого набору

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Продивіться **Швидкий виклик**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Оберіть клавішу швидкого дзвінку з клавіш від **2** до **9** та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Зауваження: Комірка пам'яті 1 зарезервована для номера серверу голосової пошти.

   Якщо ви вже присвоїли номер клавіші, програмну клавішу **ОК** замінить програмна клавіша **Опції**. Перейти до кроку 6.
4. Оберіть із переліку запис Телефонної книжки та натисніть програмну клавішу **Перегл.**.

5. Оберіть номер, якщо в записі їх більше одного, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

6. Після призначення номера клавіші можна користуватися наступними опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**:

   • **Змінити**: дозволяє присвоїти клавіші інший номер.

   • **Видалити**: дозволяє вам стерти записаний номер, так що клавіші не буде присвоєно ніякого номеру.

   • **Видалити всі**: дозволяє вам стерти записані номери клавіш, так що жодній клавіші не буде присвоєно ніякого номеру.

   • **Номер**: дозволяє побачити номер, присвоєний клавіші.

7. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Швидкий виклик із Телефонної книжки

Для швидкого виклику номерів, присвоєних клавішам, натисніть та утримуйте відповідну клавішу від **2** до **9**.

Видалення всіх записів Телефонної книжки

Ви можете стерти всі записі з пам'яті телефону, SIM-картки або обох цих пристроїв.

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Прокрутіть до **Видалити всі**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Щоб позначити пристрій пам'яті, вміст якої ви бажаєте видалити, **Всі**, **SIM** або **Телефон**, натисніть програмну клавішу **Позначка**.

   Позначку можна видалити, натиснувши програмну клавішу **Зняти**.

4. Після завершення вставлення позначки, щоб видалити записи у позначеному пристрої пам'яті, натисніть програмну клавішу **Видалити**.

5. Введіть пароль та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Зауваження: На заводі пароль установлений на "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 115.

6. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

   Щоб відмінити стирання, натисніть програмну клавішу **Ні**.

7. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Перевірка стану пам’яті

Ви можете перевірити, скільки імен та номерів зберігається в Телефонній книжці, в пам’яті SIM-картки та телефону. Ви можете також побачити ємність обох пристроїв пам’яті.

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Оберіть опцію **Стан пам’яті**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Щоб продивитися кількість існуючих та загальну кількість записів у пам’яті SIM-картки та телефону, натисніть клавішу Вгору чи Вниз.
4. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Використання сервісних номерів

Ви можете переглянути перелік сервісних номерів (SDN), наданих вашим оператором. Ці номери включають номери термінового дзвінку, довідника та голосової пошти.

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Оберіть опцію **Сервісні номери**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Прокрутіть номери за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.
4. Для набору номеру, що показується на дисплеї, натисніть програмну клавішу **Набір**.

Зауваження: Ця опція доступна тільки в тому випадку, якщо ваша SIM-картка підтримує сервісні номери.

Введення тексту

При користуванні телефоном часто виникає необхідність набрати текст, наприклад, при занесенні в Телефонну книжку імен, при написанні привітань чи розкладу в вашому календарі. Алфавітно-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіш телефону.

Телефон має наступні режими набору тексту:

- **Режим T9**

  Цей режим дозволяє вводити слова одним натисканням клавіші на кожну літеру. Кожна клавіша відповідає більше ніж одній літері, наприклад, при натискання клавіші **5** відображаються літери J, K або L. Режим T9 автоматично порівнює натискання клавіш із вбудованим лінгвістичним словником, щоб визначити правильні слова, тому вимагає менше натискань у порівнянні зі звичайним способом набирання символів у звичайному режимі.

- **Алфавітний режим**

  Цей режим дозволяє вводити літери, натискаючи клавішу з бажаною літерою. Натисніть клавішу один, два чи три рази, доки не з'явиться бажана літера.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити числа.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити різні літери та спеціальні позначки.

Зміна режиму введення тексту

Коли ви знаходитеся в полі, що дозволяє введення літер, на дисплеї відображається індикатор режиму введення тексту.

Приклад: Написання тексту повідомлення

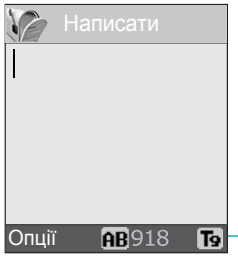

Індикатор режиму введення тексту

Щоб вибрати	**Натискайте праву програмну клавішу, поки не з'явиться...**
Режим T9	T9 . Дивіться сторінку 46.
Алфавітний режим	A. Дивіться сторінку 48.
Режим цифр	1. Дивіться сторінку 49.
Режим символів	Відображається перелік символів. Дивіться сторінку 49.

Зауваження: У залежності від того, в якій країні ви живите, може бути доступним додатковий режим введення тексту.

Використання режиму T9

T9 – це режим прогнозованого введення тексту, що дозволяє вам вводити будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Цей режим введення тексту базується на вбудованому словнику.

Щоб ввести слово у режимі T9:

1. Якщо ви знаходитеся у режимі T9, починайте набір слова натискаючи клавіш від **2** до **9**. Натискайте кожну клавішу один раз для введення кожної літери.

   Приклад: Щоб набрати слово "HELLO" у режимі T9, натисніть клавіші **4**, **3**, **5**, **5** та **6**.

   Слово, яке ви набираєте, з'являється на дисплеї. Воно може змінюватися з кожним натисканням клавіші.

2. Перед тим, як редагувати чи стирати символи, введіть все слово повністю.

3. Якщо слово відображається правильно, переходьте до кроку 4.

   Якщо ні, натисніть клавішу **0**, та декілька разів клавішу Вгору чи Вниз, щоб вивести альтернативне слово для клавіш, які ви натиснули.

   Приклад: Як слово "OF", так і "ME" вводяться комбінацією клавіш **6** та **3**. Телефон показує першим найбільш вживане слово.

4. Вставте пропуск, натиснувши клавішу #, та почніть вводити наступне слово.

Щоб вписати до словника нове слово:

1. Після натискання клавіш, що відповідають слову, яке ви бажаєте додати, натисніть клавішу **0**, Вгору або Вниз, щоб відобразити інші можливі слова.

2. Коли ви натиснете на останньому можливому слові клавішу **0** або Вниз, в нижньому рядку дисплею відобразиться **Додати**. Натисніть програмну клавішу **Додати**.

3. Якщо необхідно, видаліть слово, натиснувши клавішу **C**, та введіть слово, яке ви бажаєте додати, в звичайному режимі. Дивіться сторінку 48.

4. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Тепер слово вписане до словника режиму T9 і стало першим словом, пов'язаним із натисканням цих клавіш.

Зауваження: Ця функція для деяких мов може бути недоступною.

- Щоб ввести пробіли, дефіси чи апострофи, натисніть клавішу **1**. У режимі T9 для гарантування правильної пунктуації використовуються правила граматики.

  Приклад: Кнопка **1** використовується двічі, щоб показати два знаки пунктуації:

- Для зміни регістру у режимі T9 скористайтесь клавішею *. В цьому режимі є три регістри: "заглавні літери" (AB), "нижній регістр" (ab) та "перша велика" (Ab).
- Курсор можна пересувати, натискаючи клавішу Вліво чи Вправо. Для видалення літери натисніть клавішу **C**. Щоб очистити дисплей, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання алфавітного режиму

Для введення тексту натискайте клавіші від **1** до **0**.

1. Натисніть клавішу, що позначена необхідною літерою.
   - Один раз для першої літери
   - Двічі для другої літери
   - І так далі
2. Таким самим чином вводяться й інші літери.

Зауваження: Курсор пересувається вправо, коли ви натискаєте іншу клавішу. Коли ви вводите ту саму літеру двічі або вводите іншу літеру тієї самої клавіші, просто зачекайте кілька секунд, щоб курсор автоматично пересунувся вправо, а потім наберіть наступну літеру.

Подробиці про доступні символи наведені в таблиці:

Кла-віша	Символи в порядку відображення	
	Верхній регістр	Нижній регістр
1	Пропуск . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Зауваження: У залежності від того, в якій країні ви живите, символи у звичайному режимі можуть відрізнятися.

- Для введення пропуску натисніть клавішу #.
- Для зміни регістру в звичайному режимі скористайтесь клавішею *. В цьому режимі є три регістри: "заглавні літери" (AB), "нижній регістр" (ab) та "перша велика" (Ab).
- Курсор можна пересувати, натискаючи клавішу Вліво чи Вправо. Для видалення літери натисніть клавішу **C**. Щоб очистити дисплей, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання режиму цифр

Цифровий режим дозволяє вводити в текстове повідомлення цифри. Натисніть відповідну клавішу із цифрою, яку ви бажаєте ввести.

Використання режиму символів

Символьний режим дозволяє вводити в текстове повідомлення різні символи.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати символ	Відповідні цифрові клавіші.
Вивести на екран більше символів	Клавішу Вгору чи Вниз.
Видалити символ (символи)	Клавішу **C**. Якщо поле введення незаповнене, ця клавіша повертає дисплей до попереднього режиму.
Ввести символ (символи) в повідомлення	Програмну клавішу **ОК**.
Скасувати введення та повернутися до попереднього режиму	Програмну клавішу **Назад**.

Опції під час дзвінку

Ваш телефон має декілька функцій управління, якими можна користуватися підчас розмови.

Як утримувати дзвінок

Ви можете утримати поточний дзвінок у будь-який час, коли забажаєте. Ви можете зробити інший дзвінок під час розмови, якщо ваша мережа підтримує цю функцію.

Щоб утримати дзвінок, натисніть програмну клавішу **Утрим.**. Щоб відновити розмову у будь-який час, натисніть програмну клавішу **Витягти**.

Щоб зробити дзвінок під час іншого дзвінку:

1. Наберіть номер потрібного вам телефону або знайдіть його в Телефонній книжці.

   Більш детально про пошук номера в Телефонній книжці див. сторінку 36.

2. Щоб набрати номер другого дзвінку, натисніть клавішу .

   Перший дзвінок автоматично утримується.

Або,

1. Утримайте поточний дзвінок, натиснувши програмну клавішу **Утрим.**.

2. Після цього телефонуйте за другим номером, як звичайно.

Коли у вас один дзвінок активний, а інший утримується, ви можете переключатися між ними, тобто робити активним інший дзвінок і утримувати попередній.

Щоб переключитися між двома дзвінками, просто натисніть програмну клавішу **Перекл.**.

Поточний дзвінок утримується, а затриманий активується, і ви можете продовжувати розмову з іншим співрозмовником.

Якщо ви хочете закінчити розмову, завершіть кожний дзвінок, як звичайно, натиснувши клавішу .

Використання функцій меню

Під час розмови ви можете звертатися до функцій головного меню.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

2. Натисніть програмну клавішу **ОК**, коли висвітлюється опція **Меню**.

3. Продивіться перелік меню, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.

   Зауваження: Окремі меню недоступні під час розмови. У цьому переліку вони деактивовані.

4. Після висвітлення потрібного меню натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Якщо вибране меню має власні опції, повторіть кроки 3 та 4.

Подальшу інформацію про доступні функції меню дивіться на сторінці 60.

Вимкнення мікрофону (Вимк звук)

Ви можете тимчасово вимкнути мікрофон телефону, щоб інша сторона не могла вас чути.

Приклад: Ви бажаєте сказати щось людині, яка знаходиться в кімнаті так, щоб це не було чутно вашому співрозмовнику по телефону.

Для тимчасового вимкнення мікрофону:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Вимк звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Тепер співрозмовник не чутиме вас.

Щоб знову увімкнути мікрофон:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Увім звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Співрозмовник знову чутиме вас.

Приглушення та ввімкнення звуків клавіш

Ці опції дозволяють вам вимикати та вмикати звуки клавіш при натисканні. Якщо вибрана опція **Вимк DTMF**, телефон не видає DTMF-звуки (подвійні багаточастотні звуки) клавіш, що дозволяють вам під час розмови натискати клавіші нечутно для оточуючих.

Зауваження: Щоб зв'язуватися з автовідповідачами чи комп'ютеризованими телефонними системами, опція **Увім DTMF** має бути ввімкнена.

Відправлення послідовності DTMF-звуків

Ви можете відправляти DTMF-звуки після введення всіх цифр, які вам необхідно відправити.

Ця опція корисна для введення паролю чи номера рахунку, коли ви викликаєте автоматизовану систему, таку як банківська.

Щоб відправляти DTMF-звуки:

1. Після підключення до системи дистанційного обслуговування натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Відправ. DTMF**.
3. Натисніть програмну клавішу **ОК**.
4. Введіть номер, який ви маєте відправити, і натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Звуки відправлені.

Пошук номера в Телефонній книжці

Ви можете відшукати номер у Телефонній книжці під час дзвінку.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Тел. книга**.
3. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Виводиться перелік записів Телефонної книжки.
4. Введіть ім'я, яке ви хочете знайти.

   Якщо ви ввели перші декілька літер імені, перелік записів починається з першого запису, літери якого співпадають з введеними вами.
5. Щоб переглянути виділений запис, програмну клавішу **Перегл.**.

Для більш детальної інформації щодо функції Телефонної книжки, дивіться сторінку 32.

Використання SMS-служби

Якщо під час дзвінку ви отримали повідомлення SMS (Short Message Service), на дисплеї починає мигати піктограма повідомлення ( ). Опція **Послуга SMS** дозволяє вам читати повідомлення. Ви також можете написати нове повідомлення.

Для більш детальної інформації щодо послуги SMS дивіться сторінку 66.

Очікування дзвінку

Ви можете відповідати на вхідний дзвінок підчас розмови, якщо ваша мережа підтримує цю послугу, і ви встановили меню **Очікування дзвінку** (**Меню 8.3**) на **Увімкнути**; див. сторінці 137. Телефон повідомить про вхідний дзвінок звуком очікування дзвінку.

Щоб відповісти на дзвінок під час іншого дзвінку:

1. Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу . Перший дзвінок автоматично утримується.
2. Щоб переключитися між дзвінками, натисніть програмну клавішу **Перекл.**.
3. Щоб завершити дзвінок, що утримується, натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Закінчити утримання**.

   Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть клавішу .

Як робити коференц-дзвінки

Конференція – це послуга мережі, що дозволяє одночасно брати участь у багатосторонній розмові декільком співрозмовникам (до шести осіб). Детальніше про надання таких послуг можна дізнатися у свого оператора.

Організація конференції

1. Викличте першого учасника, як звичайно.
2. Викличте другого учасника, як звичайно. Перший дзвінок автоматично утримується.
3. Щоб підключити першого учасника до конференції, натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

4. Щоб приєднати до конференції нового учасника, зробіть дзвінок, як звичайно, і натисніть програмну клавішу **Опції**. Виберіть опцію **Об'єднати** і натисніть програмну клавішу **ОК**.

Ви можете приєднувати нових учасників, відповідаючи на дзвінки, натисканням програмної клавіші **Опції** та вибором опції **Об'єднати**. Повторіть цю процедуру, якщо необхідно.

Приватна розмова з одним учасником

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Відображається перелік учасників.

2. Виділіть особу з переліку, натискаючи клавішу Вгору та Вниз, потім натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Коли виділиться опція **Особистий**, натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Тепер ви можете розмовляти приватно з цією особою. Інші учасники можуть розмовляти один з одним.

4. Щоб повернутися до конференції, натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Тепер усі учасники конференції можуть чути один одного.

Завершення зв'язку з одним з учасників

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Відображається перелік учасників.

2. Виділіть особу з переліку, натискаючи клавішу Вгору та Вниз, потім натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Натисніть клавішу Вниз, щоб вибрати опцію **Видалити**, і натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Розмова з цим учасником завершується, проте ви можете розмовляти з іншими.

4. Коли ви захочете завершити конференцію, закрийте кришку або натисніть клавішу .

Як користуватися меню

Телефон має різноманітні функції, які дозволяють вам пристосувати його до ваших потреб. Ці функції згруповані в меню та підменю.

Отримати доступ до меню та підменю можна за допомогою прокручування, використовуючи клавіші переміщення або через клавіші швидкого доступу.

Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки

1. У режимі Очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до режиму Меню.
2. Прокручуйте клавішами Вгору та Вниз, щоб досягти, наприклад, головного меню **Настройка телефону**. Натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу Вправо, щоб увійти до меню.
3. Якщо меню містить підменю, наприклад, **Мова**, ви можете отримати доступ до них, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натиснувши програмну клавішу **Обрати** або клавішу Вправо.

   Якщо вибране вами меню містить подальші опції, повторіть попередній крок.

4.

Щоб...	**Натисніть...**
Прогляньте меню за допомогою	Клавіш Вгору чи Вниз, або за допомогою клавіш Гучності.
Підтвердити вибрану настройку	Програмну клавішу **Обрати** або клавішу Вправо.
Повернутися на попередній рівень меню	Програмну клавішу або клавішу Вліво.
Вийти із меню без зміни настройок	Клавішу .

Доступ до функцій меню за допомогою швидкого виклику

Пункти меню, такі як меню, підменю та опції, пронумеровані, і тому можний швидкий доступ до них через номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу виводиться в нижній частині дисплею біля програмної клавіші . Просто натисніть програмну клавішу **Меню**, та введіть номер потрібного меню.

Зауваження:
- Номери, призначені кожному меню, наведені в переліку на сторінці 60. Вони можуть не співпадати з номером меню на телефоні, в залежності від послуг, що підтримуються вашою SIM-карткою.
- Для номера меню 10 застосовуйте клавішу **0**.

Приклад: Доступ до меню **Мова**.

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Натисніть клавішу **6** для **Настройка телефону**.
3. Натисніть клавішу **5** для **Мова**.

   Відобразяться доступні мови.

Перелік функцій меню

В наведеному переліку показана структура меню і вказані номери, присвоєні кожній опції, та сторінки де можна знайти опис кожної функції.

Зауваження: Якщо ви користуєтесь SIM-карткою AT, яка надає вам додаткові послуги, то при натисканні програмної клавіші **Меню** для входу в режим Меню відображається меню **SIM AT**. Детальніша інформація наведена в інструкції до SIM-картки.

1. SMS повідомлення (див. сторінку 66)

- 1.1 Вхідні
- 1.2 Вихідні
- 1.3 Написати
- 1.4 Шаблони
- 1.5 Настройки
  - 1.5.1 Настройка 1*
  - 1.5.2 Настройка 2*
  - 1.5.3 Настройка 3*
  - 1.5.4 Загальні настройки
- 1.6 Видалити всі
- 1.7 Стан пам'яті
  - 1.7.1 Пам'ять SIM
  - 1.7.2 Пам'ять Тел.
  - 1.7.3 Пам'ять SMS-CB
- 1.8 Голосова пошта
  - 1.8.1 Прослухати
  - 1.8.2 Номер серверу
- 1.9 Мовлення
  - 1.9.1 Читати
  - 1.9.2 Приймання
  - 1.9.3 Список каналів
  - 1.9.4 Мова

* Відображається тільки тоді, коли підтримується вашою SIM-карткою.

2. MMS повідомлення (див. сторінку 77)

- 2.1 Вхідні
- 2.2 Вихідні
- 2.3 Чернетки
- 2.4 Написати
- 2.5 Шаблони
- 2.6 Видаліти всі
- 2.7 Статус пам'яті
- 2.8 Настройка
  - 2.8.1 Звіт про доставлення
  - 2.8.2 Запит відповіді
  - 2.8.3 Автозавантаження
  - 2.8.4 Дозвіл повідомлень
  - 2.8.5 Приховати номер
  - 2.8.6 Термін дії
  - 2.8.7 Час доставки
  - 2.8.8 Пріоритет
  - 2.8.9 Дозволити звіти
  - 2.8.0 Тривалість сторінки
- 2.9 MMS Профіль

3. Журнал дзвінків (див. сторінку 90)

- 3.1 Пропущені
- 3.2 Прийняті
- 3.3 Набрані
- 3.4 Видалити всі
- 3.5 Тривал. дзвінків
  - 3.5.1 Останнього дзвінку
  - 3.5.2 Набраних
  - 3.5.3 Прийнятих
  - 3.5.4 Скидання таймерів
- 3.6 Вартість дзвінків*
  - 3.6.1 Останнього дзвінку
  - 3.6.2 Загальна вартість
  - 3.6.3 Максимальна вартість
  - 3.6.4 Скидання лічильників
  - 3.6.5 Встанов. максимальну
  - 3.6.6 Вартість/Unit

* Відображається тільки якщо підтримується вашою SIM-карткою.

4. Фотокамера (див. сторінку 95)

- 4.1 Зняти фото
- 4.2 Мої фото
- 4.3 Зняти відео
- 4.4 Мої відео
- 4.5 Видалити всі
- 4.6 Стан пам'яті

5. Настройка звуку (див. сторінку 104)

- 5.1 Звук дзвінка
- 5.2 Гучність дзвінка
- 5.3 Тип сигналу
- 5.4 Звук клавіатури
- 5.5 Звук повідомлення
  - 5.5.1 Звук SMS
  - 5.5.2 Звук SMS-CB
  - 5.5.3 Звук MMS
- 5.6 Звук фолдера
- 5.7 Живлення Увім/Вимк
- 5.8 Додаткові звуки

6. Настройка телефону (див. сторінку 109)

- 6.1 Активувати IrDA
- 6.2 Мої настройки
  - 6.2.1 Основний дисплей
  - 6.2.2 Зовнішній дисплей
  - 6.2.3 Стиль меню
  - 6.2.4 Підсвічування
  - 6.2.5 Службове світло
  - 6.2.6 Графіч. логотип
- 6.3 Вітальне повідом.
- 6.4 Власний номер
- 6.5 Мова

6. Настройка телефону (продовження)

- 6.6 Безпека
  - 6.6.1 Перевірка PIN
  - 6.6.2 Зміна PIN
  - 6.6.3 Блок. телефона
  - 6.6.4 Зміна пароля
  - 6.6.5 Блок. SIM
  - 6.6.6 Конфіденційність
  - 6.6.7 Режим FDN*
  - 6.6.8 Зміна PIN2*
- 6.7 Додаткові настройки
- 6.8 Швидкий виклик
- 6.9 Скидання настроек

7. Органайзер (див. сторінку 120)

- 7.1 Будильник
  - 7.1.1 Одиночний
  - 7.1.2 Щоденний
  - 7.1.3 Ранковий
  - 7.1.4 Скасувати
  - 7.1.5 Автом. Увімкн.
- 7.2 Календар
- 7.3 Час та дата
  - 7.3.1 Встановити час
  - 7.3.2 Встановити дату
  - 7.3.3 Світовий час
  - 7.3.4 Формат часу
- 7.4 Калькулятор
- 7.5 Список справ
- 7.6 Голос. нагадування
  - 7.6.1 Записати
  - 7.6.2 Список нагадувань
  - 7.6.3 Видалити всі
  - 7.6.4 Стан пам'яті
- 7.7 Обмін валюти

* Відображається тільки якщо підтримується вашою SIM-карткою.

8. Послуги мережі (див. сторінку 133)

- 8.1 Переадресація
  - 8.1.1 Завжди
  - 8.1.2 Якщо зайнятий
  - 8.1.3 Якщо не відповів
  - 8.1.4 Якщо недосяжний
  - 8.1.5 Скасувати всі
- 8.2 Заборона дзвінку
  - 8.2.1 Всі вихідні
  - 8.2.2 Міжнародні
  - 8.2.3 Міжнар. виключ. додому
  - 8.2.4 Всі вхідні
  - 8.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 8.2.6 Скасувати всі
  - 8.2.7 Змінити пароль
- 8.3 Очікування дзвінку
- 8.4 Вибір мережі
- 8.5 Ідент. номера
- 8.6 Закр. група абонентів
  - 8.6.1 Список індексів
  - 8.6.2 Зовнішній доступ
  - 8.6.3 Група за замовч.
  - 8.6.4 Вимкнути*
- 8.7 Вибір діапазону

* Відображається тільки якщо активована функція закритої групи користувачів.

9. WAP&Ігри (див. сторінку 142)

- 9.1 WAP браузер
  - 9.1.1 Домашній URL
  - 9.1.2 Обрані URL
  - 9.1.3 http://
  - 9.1.4 Настройка
  - 9.1.5 Очистити кеш
  - 9.1.6 WAP повідомлення
- 9.2 Ігри&Установки
- 9.3 Звуки
- 9.4 Зображення
- 9.5 Видалити всі
- 9.6 Стан пам'яті
  - 9.6.1 Ігри
  - 9.6.2 Звуки&Зображення

SMS повідомлення

Служба коротких повідомлень (SMS) надає вам можливість надсилати до мобільних телефонів стандарту GSM короткі текстові повідомлення, а також отримувати повідомлення. Крім того, ваш телефон підтримує Службу розширених повідомлень (EMS), яка дозволяє включати до повідомлень прості фотографії, мелодії та анімаційні зображення. Щоб користуватися цією функцією, ви повинні підписатися на неї у вашого оператора.

Піктограма текстового повідомлення ( ) з'являється, коли ви отримуєте нове текстове повідомлення. Якщо пам'ять заповнена, відображається повідомлення про помилку, і ви не можете приймати будь-яке нове повідомлення. Використовуйте опцію **Видалити** у кожній скринці для видалення зайвих повідомлень.

Зауваження: В режимі Очікування ви можете швидко перейти до меню **SMS повідомлення**, натискаючи ліву програмовну клавішу.

Вхідні *(Меню 1.1)*

Ця скринька повідомлень використовується для зберігання прийнятих вами повідомлень.

Коли входите до цього меню, відображається перелік повідомлень у цій скриньці з зазначенням номера телефону та імені абонента, який надіслав його, якщо вони є в вашому телефоні.

1. Оберіть повідомлення з переліку й натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб прочитати його.
2. Щоб продивитись зміст повідомлення, натискайте клавішу Вгору чи Вниз.
3. Для переходу до попереднього чи наступного повідомлення натисніть клавішу * або #.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**.

Видалити: дозволяє вам видаляти повідомлення.

Відправити: дозволяє вам відправити чи повторно відправити повідомлення. Подальшу інформацію щодо відправлння повідомлення див. на сторінці 69.

Відповісти: дозволяє вам відповідати відправникові.

Подзвонити: дозволяє вам зателефонувати відправникові.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер абонента, URL, адресу e-mail або номер телефону.

Переміст. в Тел.: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону. Ця опція доступна тільки тоді, коли ви вибрали збереження повідомлення на SIM-картці.

Переміст. в SIM: дозволяє вам переміщувати повідомлення з пам'яті телефону до SIM-картки. Ця опція доступна тільки для повідомлення, яке зберігається в пам'яті телефону.

Обрати об'єкт: дозволяє вам зберігати об'єкти, такі як звуки чи зображення, з повідомлень у вашому телефоні. Ви можете використовувати їх, коли пишете свої повідомлення. Подальшу інформацію див. на сторінці 71.

Вихідні *(Меню 1.2)*

Ця скринька для повідомлень використовується для зберігання будь-яких повідомлень, які ви вже відіслали або будете відсилати.

Коли входите до цього меню, відображається перелік повідомлень в цій скриньці з зазначенням номера телефону та імен абонентів, які отримують їх, якщо вони є в вашій Телефонній книжці.

1. Оберіть повідомлення із переліку і натисніть програмну клавішу **Перегл.**, щоб прочитати його.
2. Щоб продивитись зміст повідомлення, натискайте клавішу Вгору чи Вниз.
3. Для переходу до попереднього чи наступного повідомлення натисніть клавішу * або #.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**.

Видалити: дозволяє вам видаляти повідомлення.

Відправити: дозволяє вам відправити чи повторно відправити повідомлення. Подальшу інформацію щодо відправлення повідомлення див. на сторінці 69.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер призначення, URL, адресу e-mail або номер телефону.

Переміст. в Тел.: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону. Ця опція доступна тільки тоді, коли ви вибрали збереження повідомлення на SIM-картці.

Переміст. в SIM: дозволяє вам переміщувати повідомлення з пам’яті телефону до SIM-картки. Ця опція доступна тільки для повідомлення, яке зберігається в пам’яті телефону.

Обрати об'єкт: дозволяє вам зберігати об’єкти, такі як звуки чи зображення, з повідомлень у вашому телефоні. Ви можете використовувати їх, коли пишете свої повідомлення. Подальшу інформацію див. на сторінці 71.

Написати *(Меню 1.3)*

За допомогою цього меню ви можете писати й відправляти текстові повідомлення.

Зауваження:
- В режимі Очікування ви можете швидко перейти до цього меню, натискаючи та утримуючу ліву програмну клавішу.
- Коли ви додаєте до повідомлення медійні об’єкти, зменшується кількість символів, які ви можете відправити.

Створення простого текстового повідомлення (SMS)

1. Складіть своє повідомлення.

   Зауваження: Детальнішу інформацію щодо введення символів, див. на сторінці 44.

2. Після завершення введення повідомлення натисніть програмну клавішу **Опції**. Доступні такі опції:
   - **Відправити**: дозволяє вам відсилати повідомлення. Після відсилання повідомлення видаляється.
   - **Збер. і Відправ.**: дозволяють зберегти копію повідомлення, а потім відправити його. Ви можете прочитати повідомлення у Вихідних.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти повідомлення, щоб відправити пізніше. Ви можете прочитати повідомлення у Вихідних.
   - Детальнішу інформацію про опції **Формат тексту**, **Додати об'єкт**, **Додати Тимчасове**, **Додати номер з тел. кн.**, **Додати обраний URL** та **Мова** див. на сторінці 70.

3. Виберіть **Відправити** або **Збер. і Відправ.**, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо ви бажаєте просто зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти**. Після збереження повідомлення телефон повертається до меню **SMS повідомлення**.

4. Якщо ви обираєте опцію Зберегти, оберіть місце у пам'яті й натисніть програмну клавішу **ОК**.

5. Введіть номер призначення й натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Повідомлення відправлене.

Зауваження: Якщо телефон не відіслав повідомлення, він запитає вас, чи бажаєте ви повторити. Натисніть програмну клавішу **ОК** для підтвердження. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Вихід**, щоб повернутися до екрану Написати.

Створення повідомлення з використанням опцій

1. Створити нове повідомлення.

2. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

3. Оберіть одну з наступних опцій, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   - **Формат тексту**: дозволяє форматувати стиль тексту. Що стосується атрибуту **Розмір букв**, то можливі розміри **Нормальний**, **Великий** і **Маленький**. Що стосується атрибутів **Підкреслений** та **Закреслений**, виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено**.

     Ці атрибути можна використовувати одночасно.

   - **Додати об'єкт**: дозволяє додавати звук, мелодію, фотографію чи анімаційне зображення до повідомлення. Оберіть категорію об’єкту, який буде додаватися. В кожній категорії ви можете обрати з різних встановлених на заводі об’єктів або обрати об’єкт, отриманий з інших джерел, таких як Інтернет чи інші телефони.
   - **Додати Тимчасове**: дозволяє вас додати до тексту один із попередньо встановлених шаблонів. Виберіть одне з п'яти повідомлень, що зберігаються в меню **Шаблони** (**Меню 1.4**). Подробиці див. на сторінці 72.
   - **Додати номер з тел. кн.**: дозволяє вам додати запис Телефонної книжки до вашого повідомлення. Оберіть один із переліку.
   - **Додати обраний URL**: дозволяє вам додати адресу web-сторінки, що зберігається у переліку Обраних (**Меню 9.1.2**). Оберіть один із переліку.
   - **Мова**: дозволяє вам змінювати мову, якою ви користуєтеся в режимі введення T9. Оберіть мову, якою ви будете користуватися.

4. Закінчіть повідомлення, відішліть або збережіть його за допомогою наступної процедури, з кроку 2 на сторінці 69.

Шаблони *(Меню 1.4)*

За допомогою цього меню ви можете встановити попередньо п’ять повідомлень, якими найчастіше користуєтесь.

Виберіть пусте місце або один із шаблоні повідомлення й натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Доступні такі опції:

Редагувати: дозволяє вам написати нове повідомлення або редагувати вже написане.

Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

Відправити: дозволяє вам відшукати повідомлення. Після того, як ви створили повідомлення, ви можете відправити, зберегти та відправити, чи просто зберегти його. Подальшу інформацію щодо відправлення повідомлення див. на сторінці 69.

Видалити: дозволяє вам видаляти повідомлення. З'явиться запит підтвердження видалення натисканням програмної клавіші **ОК**.

Настройки *(Меню 1.5)*

Використовуючи це меню, ви можете встановити інформацію про повідомлення за замовчуванням. Група настройок – це набір настройок, необхідних для відсилання повідомлень. Кількість доступних груп настройок залежить віє ємності вашої SIM-картки.

Зауваження:
- Опції установки, доступні у меню, можуть відрізнятися, в залежності від вашого оператора.
- При відправленні автоматично активується настройка, яка була доступна останньою.

Настройка x (де **x** номер групи установок): кожна група має своє власне підменю.

SMS центр: дозволяє вам запам'ятовувати чи змінювати номер вашого центру SMS-повідомлень, він потрібний для відсилання повідомлень. Ви маєте отримати цей номер у вашого оператора.

Номер за замовч.: дозволяє вам запам’ятовувати номер за замовчуванням. Номер автоматично відображається на екрані Одержувачів, коли ви створюєте повідомлення.

Тип за замовч.: дозволяє вам встановити тип повідомлення за замовчуванням - **Текст**, **Факс**, **E-mail** або **Пейджер**. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

За замовчу ванням: дозволяє вам встановлювати інтервал часу, протягом якого ваше текстове повідомлення буде зберігатися у центрі повідомлень під час спроб доставити його.

Назва профілю: дозволяє вам давати назву групі настройок, що визначена на даний час.

Загальні настройки: доступні такі опції:

Шлях відповіді: дозволяє одержувачу вашого повідомлення відправити вам відповідь через ваш центр повідомлень, якщо ваша мережа підтримує таку послугу.

Звіт про доставлення: дозволяє вам активувати чи вимикати функцію звіту. Коли цю функцію увімкнено, мережа повідомляє вам, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

Канал: дозволяє вам вибрати **GSM** або **GPRS**, в залежності від вашої мережі.

Видалити всі *(Меню 1.6)*

Ця опція дозволяє видалити всі повідомлення в кожній з поштових скриньок. Ви також можете видалити всі ваші повідомлення за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати поштову скриньку, яка буде очищена	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі пункти, оберіть **Всі повідомлення**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Позначка**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені повідомлення	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Стан пам’яті *(Меню 1.7)*

Це меню показує статус пам'яті і скільки повідомлень на даний час зберігається в пам’яті SIM-картці, телефону та пам'яті CB (стільникового мовлення).

Голосова пошта *(Меню 1.8)*

Це меню дозволяє вам отримувати доступ до скриньки голосової пошти, якщо ваша мережа підтримує таку послугу.

Доступні такі опції:

Прослухати: перед використанням функції Голосової пошти вам необхідно ввести номер голосового сервера, отриманий від оператора, дивіться опцію меню **1**.**8**.**2**. Ви можете обрати цю опцію та натиснути програмну клавішу **ОК**, щоб прослухати ваші повідомлення.

Ви можете швидко з’єднатися з голосовим сервером, натиснувши та утримуючи клавішу **1** в режимі Очікування.

Номер серверу: дозволяє вам змінювати номер сервера голосової пошти, якщо необхідно.

Щоб...	**Натисніть...**
Ввести номер сервера	Відповідні цифрові клавіші.
Виправити цифру	Клавішу **C**.
Перемістити курсор вліво чи вправо без введення цифри	Клавішу Вліво чи Вправо.

Зауваження: Голосова пошта – це функція мережі. Будь ласка, за детальною інформацією зверніться до свого оператора.

Мовлення *(Меню 1.9)*

Ця служба мережі дозволяє вам одержувати текстові повідомлення на різноманітні теми, такі як погода чи дорожній рух. Повідомлення мовлення відображаються, як тільки їх отримали, за умови, що:

- телефон знаходиться у режимі Очікування.
- Опція **Приймання** встановлена на **Увімкнено**.
- канал повідомлень є в цей час активним у переліку каналів.

Доступні такі опції:

Читати: дозволяє вам переглядати отримані повідомлення. Скринька **Тимчасові** відображає повідомлення з мережі, вона стає порожньою відразу після вимиканням телефону. Прогляньте номери за допомогою клавіші Вгору чи Вниз. Читаючи повідомлення, натисніть програмну клавішу **Зберегти**, щоб зберегти це повідомлення в скриньці **Архів**, щоб повернутися до нього пізніше.

Приймання: дозволяє вам приймати повідомлення мовлення чи забороняти прийом.

Список каналів: дозволяє вам вказати канал, з якого ви бажаєте отримувати повідомлення мовлення. Доступні такі опції:

Обрати: використовується для дозволу чи заборони каналу із переліку, шляхом, відповідно, його позначення чи зняття позначки. Позначка відображається перед кожним обраним каналом.

Додати канал: використовується для введення ідентифікаційного номера та назви нового каналу.

Видалити: використовується для видалення каналу з переліку.

Редагувати: використовується для зміни ідентифікаційного номера та назви каналу.

Мова: дозволяє вам обирати мову, якій ви віддаєте перевагу, для відображення повідомлень мовлення.

Будь ласка, за детальною інформацією зверніться до свого оператора.

MMS повідомлення

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дуже подібна до Служби коротких повідомлень (SMS). Вона забезпечує негайну автоматичну доставку особистих мультимедійних повідомлень від одного телефону до іншого, або на електронної пошти.

Окрім звичайного вмісту текстових повідомлень, мультимедійні повідомлення можуть містити зображення, графіку, мову та звуки. Повідомлення MMS – це мультимедійне представлення в єдиному записі. Це – не текстовий файл із додатками.

Використовуючи функцію MMS, ваш телефон може приймати та передавати повідомлення, які містять мультимедійні файли, наприклад, вашу фотографію, звуки та зображення, які ви завантажили з Інтернету, а також голосові повідомлення, які ви записали. Ця функція доступна лише в тому разі, якщо підтримується вашим оператором. Лише телефони, які підтримують функції мультимедійних повідомлень, можуть приймати та показувати такі повідомлення.

Вхідні *(Меню 2.1)*

Перегляд прийнятого повідомлення

Коли надходить нове мультимедійне повідомлення, дисплей відображає піктограму MMS-повідомлень ( ) та текстове сповіщення разом із номером відправника.

1. Натисніть програмну клавішу **Обрати** для відображення короткої інформації про повідомлення, такої як номер відправника, розмір повідомлення та його тема.

   Якщо ви бажаєте переглянути повідомлення у Вхідних пізніше, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

2. Для перегляду інформації про повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз.

3. Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

   • **Витягнути**: отримує повідомлення з сервера MMS.

   • **Видалити**: видаляє повідомлення.

   • **Додаткова інформ.**: відображає детальну інформацію про повідомлення.

4. Для читання повідомлення, натисніть програмну клавішу **Обрати** при виділенні опції **Витягнути**.

   Ваш телефон отримує з сервера повідомлення та відображає його.

5. Для перегляду тексту повідомлення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.

6. Після завершення натисніть клавішу .

Огляд отриманого повідомлення в скриньці Вхідні

Коли входите до меню **Вхідні** (**Меню 2.1**), відображається перелік отриманих повідомлень із зазначенням номера телефонів абонентів, якщо вони є в вашому телефоні. Піктограма зліва повідомляє вас про статус повідомлення.

- : Повідомлення, які вже відкривалися.
- : Повідомлення, що не відкривалися.

1. Оберіть з переліку запис і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Повідомлення показується та прокручується до наступної сторінки, якщо є, через деякий визначений час, подробиться див. на сторінці 88.

2. Натисніть програмну клавішу **ОК**, щоб перейти до екрану перегляду повідомлень.

   Або дисплей автоматично перемикається.

3. Для перегляду тексту повідомлення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.

   Якщо повідомлення має більше однієї сторінки, ви можете переглянути сторінки за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції Повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**.

При перегляді нового овідомлення доступні ті ж опції, що й при перегляді щойно прийнятого повідомлення. Див. попередній розділ..

Коли ви продивляєтесь повідомлення, отримане від сервера MMS, доступні наступні опції:

Видалити: видаляє повідомлення.

Відповісти: дозволяє відповідати, посилаючи текстове чи мультимедійне повідомлення.

Подзвонити: дозволяє вам зателефонувати відправникові.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер абонента, URL, адресу e-mail або номер телефону.

Переслати: дозволяє вам переслати повідомлення іншій особі.

Зберегти картинку: дозволяє вам зберігати в телефоні зображення з повідомлення. Картинки зберігаються у папці **Зображення** (**Меню 9.4**).

Зберегти звук: дозволяє вам зберегти звук із **повідомлення** у папку **Звуки** (**Меню 9.3**).

Інформація: відображає інформацію про повідомлення, таку як тема, адреса e-mail або номер телефону відправника, розмір повідомлення, адреса чи номер телефону одержувача, пріоритет та час і дату його отримання.

Вихідні *(Меню 2.2)*

При входженні у це менюю, відображається перелік відісланих вами чи збережених повідомлень. Піктограма зліва повідомляє вас про статус кожного повідомлення.

- : Повідомлення, що зараз відсилаються
- : Відправлені повідомлення
- : Повідомлення, які ваш телефон не може відправити
- : Повідомлення, що будуть відправлені
- : Відкладені повідомлення

1. Оберіть повідомлення з переліку й натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На дисплей виводиться повідомлення. Якщо воно складається з декількох сторінок, то через зазначений час виводиться наступна сторінка. Детальнішу інформацію щодо зазначення часу можна знайти на сторінці 88.

2. Натисніть програмну клавішу **ОК**, щоб перейти до екрану перегляду повідомлень.

   Або дисплей автоматично перемикається.

3. Для перегляду тексту повідомлення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.

   Якщо повідомлення має більше однієї сторінки, ви можете переглянути сторінки за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**.

Видалити: видаляє повідомлення.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер призначення, адресу e-mail та URL, адресу e-mail або номер телефону.

Відправити: дозволяє вам повторно відсилати повідомлення.

Редагувати: дозволяє вам змінювати зміст повідомлення, звук, фото чи текст.

Інформація: відображає інформацію про повідомлення, таку як статус повідомлення, тема, адреса e-mail або номер телефону відправника, розмір повідомлення, пріоритет та час і дату його відправлення.

Чернетки *(Меню 2.3)*

Після створення мультимедійного повідомлення ви можете зберегти його в цій скриньці для того, щоб відправити пізніше.

Для більш детальної інформації щодо перегляду повідомлень дивіться "Вхідні" на сторінці 80.

Написати *(Меню 2.4)*

Ця опція меню дозволяє вам створити нове мультимедійне повідомлення та відправити його за декількома адресами.

Створення та відправлення мультимедійного повідомлення

1. Введіть тему повідомлення та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Детальнішу інформацію щодо введення символів, див. на сторінці 44.

2. При виділенні **Додати сюди** натисніть програмну клавішу **Опції** та додайте вміст повідомлення за допомогою однієї з наступних опцій:

   - **Додати текст**: введіть текст повідомлення й натисніть програмну клавішу **ОК**.
   - **Додати фото**: дозволяє вам додати фотографію, зроблену камерою вашого телефону. Щоб зробити нову фотографію, оберіть **Знимати** або **Вибрати фото**, щоб додати фотографії, що зберігаються в пам'яті телефону. Для більш детальної інформації щодо використання камери дивіться сторінку 95.
   - **Додати картинку**: дозволяє вам додавати фотографію, збережену у папці **Зображення** (**Меню 9.4**). Виберіть фото й натисніть програмну клавішу **Обрати**. Ви можете додавати завантажені зображення, якщо вони мають правильний формат і якщо оператор їх підтримує.
   - **Додати звук**: дозволяє вам додавати звуковий файл. Оберіть **Записати** для запису нового голосового нагадування. Ви можете додати завантажені звуки, якщо ваш оператор їх підтримує.
   - **Відправити**: дозволяє вам відсилати повідомлення. Скористайтесь цією опцією після того, як закінчите створення повідомлення.

   - **Зберегти**: зберігає повідомлення у скринці **Чернетки** (**Меню 2.3**) або **Шаблони** (**Меню 2.5**) для подальшого використання. Ця опція активується після додавання вмісту до повідомлення.
   - **Настройки**: дозволяє вам змінити настройки повідомлення. Детальніше про кожну опцію див. на сторінці 88. Після зміни настройок необхідно натиснути програмну клавішу або клавішу **С**, щоб повернутися до екрану опцій.
   - **Додати одержувача**: дозволяє вам ввести номери чи адреси одержувачів. Дивіться кроки від 6 по 11. Після додавання вам наобхідно натиснути програмну клавішу або клавішу **С**, щоб повернутися до екрану опцій.
   - **Переглянути**: показує ваше повідомлення таким, яким воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.

   Зауваження: Ви можете додати текст, зображення та звук тільки один раз на кожній сторіції.

3. Повторюйте крок 2, доки не закінчите створення повідомлення.

4. Якщо ви бажаєте внести зміни в додані об'єкти, натисніть клавішу Вгору чи Вниз, щоб виділити об'єкт, та натисніть програмну клавішу **Опції**.

   Зауваження: Опції різняться в залежності від вибраного на дисплеї об'єкта.

Доступні такі опції:

- **Редагув. текст**/**картинку**/**звук**: дозволяє вам змінювати текст чи замінити зображення чи звук на інші.
- **Додати сторінку**: дозволяє вам додавати сторінки. Після того, як ви додали сторінку, дисплей відобразить номер поточної сторінки та об'єм пам'яті, витрачений на неї. Ви можете переходити до кожної сторінки, натискаючи клавіші Вліво та Вправо на екрані повідомлень.
- **Видалити**: видаляє об'єкт із повідомлення.
- **Тривалість**: дозволяє вам встановити, коли та як довго зображення чи звук будуть відтворюватися на екрані перегляді повідомлення. Коли повідомлення відкрите, дисплей відображає об'єкти через час, заданий в **Встанов. час початку**, і переходить до наступного пункту через час, вказаний в **Встановити тривалість**.
- **Відправити**: дозволяє вам відсилати повідомлення.
- **Зберегти**: зберігає повідомлення у скринці **Чернетки** (**Меню 2.3**) або **Шаблони** (**Меню 2.5**) для подальшого використання.
- **Настройки**: дозволяє вам змінити настройки повідомлення. Детальніше про кожну опцію див. на сторінці 88.
- **Додати одержувача**: дозволяє вам вводити необхідні адреси. Див. кроки від 6 по 11.
- **Переглянути**: показує ваше повідомлення таким, яким воно виведеться на екран телефону одержувача.

5. Закінчивши створення повідомлення, виберіть **Відправити** і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
6. Виберіть тип одержувача, **Кому**, **Копії** або **Приховані копії**, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

7. Після натискання програмної клавіші **Обрати** ви можете мати доступ до наступних опцій:
   - **Номер телефону**: дозволяє вам ввести необхідний номер телефону.
   - **E-Mail**: дозволяє вам ввести адресу e-mail одержувача.
   - **Телефонна книга**: дозволяє вам відшукати номер у Телефонній книжці.
8. Введіть номер, адресу e-mail або виберіть номер з Телефонної книжки.
9. Коли показується правильний номер чи адреса, натисніть програмну клавішу **ОК**.
10. Для додавання одержувача натисніть програмну клавішу **Обрати** при виділенні опції **Додати одержувача**. Повторіть із кроку 7.

    Якщо ви бажаєте редагувати одержувача, виберіть його та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Ви можете змінити чи видалити його.
11. Щоб ввести додаткові номери чи адреси для інших типів одержувачів, натисніть клавішу **C** або програмну клавішу і повторіть кроки з 6 по 10.

    Ви можете вводити до 10 одержувачів у кожне поле **Кому**, **Копії** та **Приховані копії**.
12. Коли ви закінчите вводити одержувачів, виберіть **Відправити** й натисніть програмну клавішу **Обрати**.

    Телефон відправить повідомлення.

Шаблони *(Меню 2.5)*

В цьому меню зберігаються шаблони повідомлень,якими; ви можете скористатися ними для створення нових повідомлень.

1. Прогляньте перелік шаблонів за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.
2. Коли ви виділили необхідний вам шаблон, натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть програмну клавішу **ОК**, щоб скористатися наступними опціями, або дисплей автоматично відобразить опції через визначений час.
   - **Редагувати**: дозволяє вам відсилати повідомлення з використанням зразка. Подальшу інформацію щодо відправлення повідомлення див. на сторінці 82.
   - **Видалити**: дозволяє вам видаляти повідомлення. З'явиться запит підтвердження видалення натисканням програмної клавіші **Так**.
4. Натисніть , щоб повернутися до режиму Очікування.

Видаліти всі *(Меню 2.6)*

Ця опція дозволяє видалити всі мультимедійні повідомлення з кожної поштової скриньки. Ви також можете видалити всі ваші повідомлення за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати поштову скриньку, яка буде очищена	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі пункти, оберіть **Всі повідомлення**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Позначка**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені повідомлення	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Статус пам’яті *(Меню 2.7)*

Ви можете перевірити, який об’єм пам’яті використовується і який об’єм залишається для мультимедійних повідомлень.

Кожного разу, коли ви натискаєте програмну клавішу **Наступне**, на дисплеї показується загальне місце, включаючи вільне місце. Будо показано також, скільки пам’яті зайнято на даний кожною поштовою скринькою. На ньому також показано, скільки місця займає в даний час кожна скринька.

Настройка *(Меню 2.8)*

Ви можете змінити настройки, встановлені за замовчуванням, передачі та прийому повідомлень.

Доступні такі опції:

Звіт про доставлення: коли ця опція дозволена, мережа повідомляє, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

Запит відповіді: коли дозволена ця опція, телефон може передавати адресату разом з повідомленням запит відповіді.

Автозавантаження: ви можете встановити, чи буде ваш телефон отримувати повідомлення від сервера MMS зі сповіщенням чи без нього. Коли ця опція дозволена, телефон автоматично отримує з сервера нові повідомлення. Як тільки ви отримали повідомлення, при читанні ви можете скористатися іншими опціями. Дивіться сторінку 79 для отримання більш детальної інформації.

Дозвіл повідомлень: ви можете визначити категорію повідомлень, які ви бажаєте приймати.

Приховати номер: коли дозволена ця опція, номер вашого телефону не відображається телефоном одержувача.

Термін дії: ви можете обрати тривалість часу, протягом якого ваше повідомлення буде зберігатися в центрі повідомлень після його передачі.

Час доставки: ви можете встановити час затримки перед передачею ваших повідомлень.

Пріоритет: ви можете обрати рівень пріоритету ваших повідомлень.

Дозволити звіти: коли ввімкнена ця опція, той, хто передає вхідне повідомлення, отримує від мережі звіт про доставку.

Тривалість сторінки: дозволяє встановити проміжок часу, протягом якого сторінка повідомлення буде відображатись на дисплеї. Після вказаного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.

MMS Профіль *(Меню 2.9)*

у цьому меню ви можете змінити настройки мережі, необхідні для передачі чи отримання мультимедійних повідомлень.

Зауваження:
- При відправленні автоматично активується останній доступний профіль.
- Якщо ви змінюєте настройки MMS без попередньої домовленості з оператором, функція MMS може діяти невірно.

Для кожного профілю доступні наступні опції:

Назва профілю: введіть назву, яку ви бажаєте дати серверу MMS.

URL з'єднання: введіть адресу вашого сервера MMS.

Безпека: оберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений**, щоб захистити ваші дані від недозволеного доступу; в іншому разі виберіть **Відкритий**.

IP адреса: щоб з'єднатися з сервером MMS, введіть адресу шлюза.

Ім'я: введіть ідентифікаційний код користувача, необхідний для того, щоб з'єднатися з сервером MMS.

Пароль: введіть пароль, необхідний для того, щоб з'єднатися з сервером MMS.

APN: введіть назву місця доступу, що використовується для адреси сервера MMS.

За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Журнал дзвінків

Через це меню ви можете переглянути:

- пропущені, отримані та набрані дзвінки.
- тривалість ваших дзвінків.
- вартість ваших дзвінків.

Зауваження:
- Ви можете переглянути записи про дзвінки всіх трьох типів, натискаючи клавішу в режимі Очікування.
- Кількість записів про дзвінки, які може зберігати телефон, різна, в залежності від вашої SIM-картки.

Пропущені *(Меню 3.1)*

Це меню дозволяє вам переглянути останні 20 номерів дзвінків, отриманих вами, на які ви не відповіли.

Номери та імена, якщо є, відображаються разом із часом та датою прийнятого дзвінку.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете:

- редагувати номер, якщо він доступний, та набрати його чи зберегти в Телефонній книжці.
- видалити дзвінок з переліку.

Ви можете також набрати номер, натиснувши клавішу .

Прийняті *(Меню 3.2)*

Це меню дозволяє вам переглянути останні 20 дзвінків, які ви прийняли.

Номери та імена, якщо є, відображаються разом із часом та датою прийнятого дзвінку.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете:

- редагувати номер, якщо він доступний, та набрати його чи зберегти в Телефонній книжці.
- видалити дзвінок з переліку.

Ви можете також набрати номер, натиснувши клавішу .

Набрані *(Меню 3.3)*

Це меню дозволяє вам переглянути останні 20 дзвінків, які ви набрали.

Номери та імена, якщо є, відображаються разом із часом та датою, коли був зроблений дзвінок.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете:

- редагувати номер та набрати його чи зберегти в Телефонній книжці.
- видалити дзвінок з переліку.

Ви можете також набрати номер, натиснувши клавішу .

Видалити всі *(Меню 3.4)*

Це меню дозволяє вам видалити всі записи в кожному записі про дзвінок. Ви також можете видалити всі ваші записи за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати запис про дзвінок, який треба видалити	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі записи про дзвінок, оберіть **Всі дзвінки**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Позначка**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені записи	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Тривал. дзвінків *(Меню 3.5)*

Це меню дозволяє вам переглянути записи про тривалість дзвінків, які були зроблені чи отримані.

Зауваження: Фактичний час, нарахований за дзвінки вашим оператором, може відрізнятися в залежності від функцій мережі, таких, як округлення для розрахунку оплати та інше.

Доступні такі записи часу:

Останнього дзвінку: тривалість останнього дзвінку.

Набраних: загальна тривалість усіх прийнятих дзвінків, прийнятих з моменту останнього скидання таймеру.

Прийнятих: загальна тривалість усіх дзвінків, зроблених з моменту останнього скидання таймеру.

Скидання таймерів: ця опція застосовується для скидання таймерів дзвінків. Спочатку введіть пароль та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Зауваження: На заводі пароль установлений на "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 115.

Вартість дзвінків *(Меню 3.6)*

Ця функція дозволяє вам переглянути вартість дзвінків. Дана функція може бути недоступною, в залежності від вашої SIM-картки.

Доступні такі опції:

Останнього дзвінку: вартість останнього зробленого вами дзвінку.

Загальна вартість: загальна вартість усіх дзвінків, зроблених вами з моменту останнього скидання лічильника. Якщо загальна вартість перевищує максимальну вартість, встановлену опцією **Встанов. максимальну**, ви більше не можете робити дзвінки до скидання лічильника.

Максимальна вартість: максимальна вартість, встановлена опцією **Встанов. максимальну**. Дивіться нижче.

Скидання лічильників: опція застосовується для скидання лічильника вартості. Спочатку введіть ваш PIN2-код (див. сторінку 159) та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Встанов. максимальну: опція застосовується для введення максимально дозволеної вартості ваших дзвінків. Спочатку введіть ваш PIN2-код (див. сторінку 159) та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Вартість/Unit: опція застосовується для встановлення вартості однієї одиниці; ця ціна за одиницю застосовується при підрахунку вартості ваших дзвінків. Спочатку введіть ваш PIN2-код (див. сторінку 159) та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Фотокамера

За допомогою модуля камери, вбудованого у ваш телефон, ви можете під час руху знімати людей та події. Орім цього, ви можете передати знімки в мультимедійному повідомленні або встановити один із них як шпалери.

Ви можете також записувати відеофрагменти, користуючись телефоном як відеокамерою.

Зауваження: Ви можете швидко потрапити до меню **Фотокамера**, натиснувши клавішу Камера на правому боці телефону в режимі Очікування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
- Не знімайте людей без їх дозволу.
- Не робіть знімки в місцях, де не дозволяється користуватись фотоапаратами.
- Не робіть знімки там, де ви можете порушити приватне життя інших людей.

Зняти фото *(Меню 4.1)*

Через це меню ви можете робити знімки. Камера створює зображення в форматі JPEG.

Зауваження: Коли ви робите знімок в прямому сонячному світлі чи при іншому яскравому освітленні, на ньому можуть проявитися тіні.

Зйомка з відкритою кришкою

1. При відкритті меню **Зняти фото** вмикається камера на кришці телефону. У режимі Очікування можна натиснути та утримувати клавішу Камера на правому боці телефону.

   Зображення, що знімається, виводиться на дисплей.

2. Відрегулюйте зображення, націлюючи камеру на об'єкт.
   - Для регулювання яскравості зображення скористайтеся клавішами Вліво та Вправо.
   - Для збільшення чи зменшення зображення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.
   - Для вертикального чи горизонтального віддзеркалення зображення скористайтеся клавішами Гучності на лівому боці телефону.
   - Застосовуйте клавішу **1**, щоб переключитися у режим Запису. Дивіться сторінку 101.
   - Застосовуйте клавішу **2**, щоб змінити розмір зображення.
   - Застосовуйте клавішу **3**, щоб змінити якість зображення.
   - Застосовуйте клавішу **4**, щоб переключитися у режим Нічної зйомки.
   - Для використання опцій камери натисніть ліву програмну клавішу. Подальшу інформацію див. на сторінці 97.
3. Натисніть праву програмну клавішу або клавішу Камера, щоби зробити знімок.
4. Натисніть програмну клавішу **Збер.**.

   Щоби скасувати знімок та повернутися до екрану Зйомки, натисніть програмну клавішу **Скасув.**.
5.

Щоб...	**Натисніть...**
Скористатися опціями камери	Програмну клавішу **Опції**. Подробиці див. нижче.
Повернутися до режиму Зйомки	Програмну клавішу **Перегляд** або клавішу **C**.
Повернутися до режиму Очікування	Клавішу .

Натиснувши програмну клавішу **Опції** після збереження знімку, ви можете користуватися наступними опціями:

Відправити: дозволяє вам відправити знімок у мультимедійному повідомленні. Подробиці див. на сторінці 82.

Встановити як: дозволяє вам встановити зображення як шпалери на екрані режиму Очікування або як ідентифікаційне зображення абонента для записів Телефонної книжки.

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву знімка.

Перейти до Моїх фото: дозволяє вам переглядати зроблені знімки у меню **Мої фото** (**Меню 4.2**).

Видалити: видаляє фотографію.

Захист: дозволяє вам захистити знімок від видалення.

Властивості: відображає властивості фотографії, такі як назва та розмір файла, час і дата, коли його було збережено, розділення та якість.

За допомогою опції Камера

В режимі Зйомки ви можете користуватися різними опціями, натискаючи ліву програмну клавішу.

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити опції	Клавішу Вгору чи Вниз.
Обрати підсвічену опцію	Програмну клавішу **Обрати** або клавішу Вправо.
Повернутися до режиму Зйомки	Програмну клавішу або клавішу **C**.

Доступні такі опції:

Режим: дозволяє вам робити знімки в різних режимах. Коли ви зміните режим, його індикатор з'являється угорі зліва або в центрі дисплею.

Звичайна зйомка: дозволяє вам вам робити знімки в звичайному режимі.

Авт. серійна зйомка: дозволяє вам робити серію кадрів однієї події. Виберіть швидкість зйомки - **Висока швидкість** або **Нормальна швидкість**, а також число кадрів. При натисканні на клавішу Камера камера виконує ряд послідовних знімків.

Після того, як ви зробили знімки, натисніть програмну клавішу **Зберегти всі**, щоб зберегти всі знімки, або програмну клавішу **Обрати**, щоб вибрати один або декілька.

Спліт зйомка: дозволяє вам робити декілька знімків в одному кадрі. Такия знімок в одному зображення містить декілька стоп-кадрів.

Нічна зйомка: дозволяє вам отримати знімок найвищої якості в темряві.

Ефекти: дозволяє вам змінювати відтінок чи досягати на фотографії спеціальних ефектів.

Рамка: дозволяє вам скористатись оздобленими рамками. За допомогою клавіш переміщення виберіть із переліку рамку.

Таймер: дозволяє вам встановити час затримки перед тим, як камера зробить знімок. Виберіть бажану тривалість часу. При натисканні на клавішу Камера камера зробить знімок через вказаний час.

Настройки: дозволяє вам змінити настройки за замовчуванням для знімків.

Розмір фото: дозволяє вам обрати розмір знімка.

Якість фото: дозволяє вам змінити якість знімку.

Звук затвору: дозволяє вам вибрати звук при натисканні затвору, правої програмної клавіші чи клавіші Камера.

Ім'я за замовч.: дозволяє вам змінювати префікс назви фотографії за замовчуванням.

Допомога: відображає функції клавіш, які ви можете використовувати.

Зйомка з закритою кришкою

1. Закрийте кришку.
2. Щоб ввімкнути камеру, натисніть і утримуйте клавішу Камера на правому боці телефону.

   Зображення, що знімається, виводиться на зовнішній дисплей.
3. Відрегулюйте зображення, націлюючи камеру на об'єкт.
   - Для регулювання яскравості зображення скористайтеся клавішею ▲ на лівому боці телефону.
   - Застосовуйте клавішу ▼ на лівому боці телефону для масштабування зображення.
4. Натисніть клавішу Камера, щоб зробити знімок.

   Знімок автоматично зберігається у меню **Мої фото** (**Меню 4.2**).

Мої фото *(Меню 4.2)*

Це меню дозволяє вам переглядати фотографії. Знаходячись в цьому меню, телефон відображає фотографії в режимі "Набросок", в цьому режимі відображаються зображення малого розміру.

Прокручуйте знімки за допомогою навігаційних клавіш. Піктограма ⧉ вказує на те, що всередині містяться знімки, зняті в режимі Автоматичної серійної зйомки. Щоб переглянути фото у повний екран, натисніть програмну клавішу **Перегл.**. У цьому режимі ви можете прокручувати знімки, натискаючи клавішу Вліво чи Вправо. Для повернення до режиму "Thumbnail" натисніть програмну клавішу **Мульті**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

Відправити: дозволяє вам відправити знімок як мультимедійне повідомлення. Подробиці див. на сторінці 82.

Встановити як: дозволяє вам встановити зображення як шпалери на екрані режиму Очікування або як ідентифікаційне зображення абонента для записів Телефонної книжки.

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву знімка.

Видалити: видаляє фотографію.

Захист: дозволяє вам захистити знімок від видалення.

Властивості: відображає властивості фотографії, такі як назва та розмір файла, час і дата, коли його було збережено, розділення та якість, а також статус захисту.

Зняти відео *(Меню 4.3)*

Ви можете записати відеофрагмент, який поточно відображається на екрані камери, і зберегти його як MJPEG-файл.

Запис відео

1. При ввімкненій камері відрегулюйте зображення, навівши камеру на об'єкт.
   - Для регулювання яскравості зображення скористайтеся клавішами Вліво та Вправо.
   - Для збільшення чи зменшення зображення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.
   - Для вертикального чи горизонтального віддзеркалення зображення скористайтеся клавішами Гучності на лівому боці телефону.
2. Щоби розпочати запис, натисніть ліву програмну клавішу.
3. Після завершення натисніть ліву програмну клавішу.
4. Телефон автоматично зупинить запис, коли закінчиться час. Ви можете відмінити запис, натиснувши праву програмну клавішу.
5. Натисніть програмну клавішу **Збер.**.

   Відеофрагмент зберігається, дисплей повертається в режим Очікування.

Мої відео *(Меню 4.4)*

Коли ви знаходитеся у цьому меню, на дисплеї показуються зменшені зображення знятих відеофрагментів.

Для відтворення відео:

1. Користуйтеся навігаційними клавішами, щоб перейти до відеофрагменту, який ви хотіли б переглянути.
2. Щоби розпочати відтворення відео, натисніть програмну клавішу **Перегл**.
3.

Щоб...	**Натисніть...**
Призупинити програвання	Програмну клавішу **Пауза**.
Продовжити	Програмну клавішу **Продовж.**.
Зупинити	Програмну клавішу **Стоп** або клавішу **C**.
Повернутися до режиму Очікування	Клавішу ⏻.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє вам змінити ім'я файла.

Видалити: видалити поточний відеофайл.

Захист: дозволяє вам захистити відео від видалення.

Властивості: показує властивості відеофайла, такі як час і дата, коли було збережено, розмір файлу, статус захисту, час відтворення.

Видалити всі *(Меню 4.5)*

Це меню дозволяє вам видаляти всі фотографії чи відеофрагменти. Ви також можете видалити всі відео за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати об'єкт, який буде видалено	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі пункти, оберіть **Всі**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Позначка**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені об'єкти	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Стан пам'яті *(Меню 4.6)*

Ви можете перевірити, який об'єм пам'яті використовується і який об'єм залишається у камері.

Кожного разу, коли ви натискаєте програмну клавішу **Наступне**, на дисплеї показується загальне місце, вільне місце та місце, зайняте фото і відео.

Настройка звуку

Ви можете використовувати функцію Настройки звуку для встановлення різноманітних параметрів, таких як:

- мелодія дзвінка, гучність та тип.
- звуки лунають при натискання клавіш, прийманні повідомлення, відкриванні/закривання кришки, а також при вмиканні чи вимикання телефону.
- коли ви помиляєтесь, або коли ваш дзвінок надійшов до системи, кожну хвилину на протязі дзвінку лунає тональний сигнал попередження.

Зауваження: Якщо телефон знаходиться в Режимі без звуку (дивіться сторінку 29), не можна змінити настройки звуку.

Звук дзвінка *(Меню 5.1)*

Це меню дозволяє вам вибирати мелодію дзвінка.

Ви можете обирати з багатьох різних мелодій. Якщо в телефоні є звуки, завантажені з WAP-браузера, чи за допомогою додаткової програми EasyGPRS, ви можете використати їх в цьому меню.

Гучність дзвінка *(Меню 5.2)*

Це меню дозволяє вам встановити гучність дзвінка на один з п'ятьох рівнів.

Для збільшення чи зменшення гучності скористайтеся клавішами Вгору або Вниз, або клавішами Гучності на лівому боці телефону.

Тип сигналу *(Меню 5.3)*

Це меню дозволяє вам визначити спосіб інформування вас про дзвінок, що надійшов, чи спосіб подачі сигналу.

Доступні такі опції:

Лише світло: службове світло мигає; телефон не дзвонить та не вібрує.

Мелодія: телефон дзвонить, відтворюючи вибраний звук чи мелодію сигналу.

Вібрація: телефон вібрує, але не дзвонить.

Вібр. потім мелодія: телефон спочатку вібрує, а потім починає дзвонити.

Звук клавіатури *(Меню 5.4)*

Це меню дозволяє вам вибрати звук, який буде чутно при натисканні клавіш.

Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Звук повідомлення *(Меню 5.5)*

Це меню дозволяє вам вибрати спосіб інформування вас про прийняте нове повідомлення.

Звук SMS *(Меню 5.5.1)*

Для попередження про нове SMS-повідомлення доступні такі опції:

Вимкнено: в телефоні не використовується звук SMS.

Тільки світло: мигає службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Короткий: телефон робить один гудок.

Звук: телефон використовує один з декількох тонів MMS.

Звук SMS-CB *(Меню 5.5.2)*

Для попередження про нове повідомлення мережі мовлення (CB) доступні такі опції:

Вимкнено: телефон не використовує тон повідомлення мовлення.

Тільки світло: мигає службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Одиночн. сигнал: телефон робить один гудок.

Звук: телефон використовує один з декількох тонів CB.

Звук MMS *(Меню 5.5.3)*

Для попередження про нове MMS повідомлення доступні такі опці:

Вимкнено: в телефоні не використовується звук MMS.

Лише світло: мигає службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Один. сигнал: телефон робить один гудок.

MMS тон: телефон використовує один з делькох тонів MMS.

Звук фолдера *(Меню 5.6)*

Це меню дозволяє вам вибрати звук, який буде чутно при відкриванні або закриванні кришки.

Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Живлення Увім/Вимк *(Меню 5.7)*

Це меню дозволяє вам вибирати мелодію, яку буде відтворювати телефон при вмиканні або вимиканні.

Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Додаткові звуки *(Меню 5.8)*

Ви можете встановити за бажанням додаткові звуки, які буде відтворювати телефон.

Щоб даний звук...	**Натисніть...**
Увімкнути	Програмну клавішу **Увімкнути**. Перед опцією з'явиться позначка.
Вимкнути	Програмну клавішу **Вимкнути**. Позначка зникає.

Доступні такі опції:

Звук помилки: визначає, чи буде телефон інформувати вас про те, що ви робите помилку.

Щохвилинний: визначає, чи буде телефон подавати сигнал кожну хвилину під час вихідного дзвінку, щоб ви знали про тривалість вашої розмови.

Звук з'єднання: визначає чи буде телефон подавати сигнал, коли ваш дзвінок приймається системою.

Настройка телефону

Щоб пристосувати телефон до ваших потреб, можна змінювати різні функції телефону. Всі ці функції доступні в меню **Настройка телефону**.

Активувати IrDA *(Меню 6.1)*

Ця функція дозволяє вам передавати чи приймати дані через інфрачервоний порт. Для користування інфрачервоним зв'язком ви повинні:

- зконфігурувати та активувати інфрачервоний порт IrDA на своєму комп'ютері.
- активувати функцію зв'язку в інфрачервоному діапазоні свого телефону; в верхньому рядку дисплею відображається піктограма IrDA ( ).
- розташуйте належним чином порт IrDA телефону та порт IrDA комп'ютера.

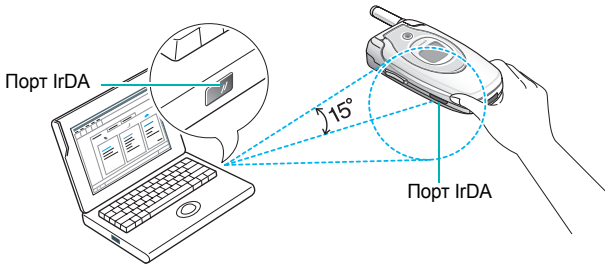

З'єднання готове до передачі даних.

Якщо між вашим телефоном та пристроєм, що відповідає стандарту IrDA, немає зв'язку впродовж 30 секудн після активації цієї функції, вона автоматично вимикається.

Зауваження: Для покращення параметрів зв'язку, застосуйте для передачі даних додатковий кабель. Ви можете придбати його у місцевого дилера компанії "Samsung".

Мої настройки *(Меню 6.2)*

У цьому меню ви можете змінювати різні настройки дисплею чи підсвічування.

Основний дисплей *(Меню 6.2.1)*

В цьому меню ви можете змінювати фонове зображення або колір тексту, що відображається в режимі Очікування.

Доступні такі опції:

Список шпалер: ви можете вибирати фонове зображення, що буде відображатися на екрані очікування.

Щоб змінити фонове зображення:

1. Прогляньте перелік, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.

   В наявності є різні встановлені попередньо зображення. Ви можете також обрати незаповнений фон або будь-яке зображення, завантажене з WAP-браузера або за допомогою з допогою програми EasyGPRS. Як тільки ви задали для шпалери фотографію, вона відображається як **My Photo** в переліку шпалер.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати** при виділенні бажаного зображення.

3. Коли показується це зображення, натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб показати його не екрані в режимі очікування.

Відображення тексту: ви можете визначити, чи буде телефон відображати поточний час і дату на екрані очікування.

Колір тексту: ви можете вибрати колір тексту, який буде відображатися на екрані очікуванняя.

Зовнішній дисплей *(Меню 6.2.2)*

Це меню дозволяє обрати колір для зображення за замовчуванням, що показується на зовнішньому дисплеїв.

Стиль меню *(Меню 6.2.3)*

Це меню дозволяє вам вибирати стиль дисплею меню. Ви можете обрати або **Смужки** або **Сторінки**.

Підсвічування *(Меню 6.2.4)*

Ви можете вибрати тривалість часу, протягом якого буде увімкнене підсвічування. Підсвічування вмикається, коли ви відкриваєте кришку або при прийманні дзвінку чи повідомлення, і залишається увімкненим протягом визначеного часу.

Службове світло *(Меню 6.2.5)*

Це меню дозволяє обирати, чи використовувати службове світло, чи ні. Воно також дозволяє обирати колір світла.

Оберіть одну з семи установок кольору. Коли телефон готовий до використання, службове світло мигає вибраним кольором.

Якщо ви не бажаєте використовувати службове світло, виберіть **Вимкнено**.

Графіч. логотип *(Меню 6.2.6)*

Це меню дозволяє вам відображати замість імені вашого оператора його логотип.

Вимкнено: назва оператора відображається в режимі Очікування.

Увімкнено: логотип оператора мережі, що зберігається в вашому телефоні відображається в режимі Очікування; якщо в телефоні не зберігається такий логотип, відображається назва оператора мережі.

Вітальне повідом. *(Меню 6.3)*

Це меню дозволяє вам задавати привітання, що буде відображатися протягом короткого часу, коли телефон вмикається.

Щоб...	**Натисніть...**
Очистити існуюче повідомлення	Клавішу **C** та утримуйте, поки повідомлення не зникне.
Ввести нове повідомлення	Відповідні літерно-цифрові клавіші.
Змінити режим введення тексту	Праву програмну клавішу.

Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

Власний номер *(Меню 6.4)*

Ця функція - допоміжна пам'ять, ви можете скористатися нею, щоб перевірити номери свого власного телефону, якщо в цьому виникає потреба.

Ви можете:

- дати назву кожному своєму номеру телефону, зареєстрованому на вашій SIM-картці.
- редагувати назви та номери.

Будь-які зміни, зроблені у цьому меню, ніяким чином не впливають на фактичний номер абонента, зафіксований на SIM-картці.

Мова *(Меню 6.5)*

Ви можете вибрати мову дисплею. Якщо встановлена опція мови **Автоматично**, мова обирається автоматично у відповідності до мови SIM-картки.

Зауваження: В залежності від вашої країни, оператора мережі або версії програмного забезпечення телефону, **Автоматично** може не відображатися на дисплеї.

Безпека *(Меню 6.6)*

Функція Безпекиа дозволяє вам обмежити користування вашим телефоном іншими людьми та обмежити здійснення певних типів дзвінків.

Для захисту цих функцій телефону застосовуються різні коди та паролі. Вони описані в наступних розділах. Також дивіться 157-160.

Перевірка PIN *(Меню 6.6.1)*

Якщо увімкнено функцію Перевірка PIN, необхідно вводити ваш PIN-код при кожному ввімкненні телефону. Відповідно, будь-яка особа, яка не має цього коду, не може використати телефон без вашої згоди.

Зауваження: Перед тим, як вимкнути опцію Перевірка PIN, ви повинні ввести ваш PIN-код.

Доступні такі опції:

Вимкнено: при ввімкнені телефон відразу підключається до мережі.

Увімкнено: потрібно вводити пароль при ввімкненні телефону.

Зміна PIN *(Меню 6.6.2)*

Ця функція дозволяє вам змінювати поточний PIN на новий, якщо увімкнено функцію Перевірка PIN. Ви повинні ввести поточний PIN перед тим, як вводити новий.

Коли ви введете новий PIN, з'явиться запит підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Блок. телефона *(Меню 6.6.3)*

Якщо опція Блокування телефону ввімкнена, телефон заблоковано, і ви повинні вводити восьмизначний пароль при кожному ввімкненні телефону.

На заводі пароль установлений на "00000000". Про зміну пароля телефону дивіться меню **Зміна пароля** (**Меню 6.6.4**).

Якщо ви ввели правильний пароль, ви можете користуватися телефоном, доки не вимкнете його.

Доступні такі опції:

Вимкнено: вам не потрібно вводити пароль телефону при його вмиканні.

Увімкнено: ви повинні ввести пароль телефону при його вмиканні.

Зміна пароля *(Меню 6.6.4)*

Функція Зміна пароля дозволяє вам змінити поточний пароль на новий. Перед встановленням нового пароля ви маєте ввести старий пароль.

На заводі пароль установлений на "00000000". Як тільки ви ввели пароль, вам буде запропоновано підтвердити його, ввівши пароль знову.

Блок. SIM *(Меню 6.6.5)*

Коли увімкнена функція Блокування SIM-картки, телефон може працювати тільки з поточною SIM-карткою. Щоб користуватися іншою SIM-карткою, ви повинні вести код блокування SIM-картки.

Коли ви введете код блокування, з'явиться запит на підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Щоб розблокувати SIM-картку, введіть код блокування SIM-картки.

Конфіденційність *(Меню 6.6.6)*

За допомогою цього меню ви можете блокувати у телефоні таку інформацію, як мультимедійні повідомлення, фотографії, відео, голосові повідомлення та зображення. Якщо у вас є захищена інформація, ви повинні ввести пароль телефону для доступу до пов'язаних з нею меню.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати об'єкт, який буде заблоковано	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб заблокувати всі пункти, оберіть **Всі**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Позначка**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Заблокувати позначені пункти	Програмну клавішу **ОК**.

Якщо телефон запитує пароль, введіть пароль і натисніть програмну клавішу **ОК**.

Зауваження: На заводі пароль установлений на "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 115.

Режим FDN *(Меню 6.6.7)*

Режим FDN (режим дозволених номерів), якщо він підтримується вашою SIM-карткою, дозволяє вам обмежити вихідні дзвінки обмеженим набором номерів.

Доступні такі опції:

Вимкнено: ви можете викликати будь-який номер.

Увімкнено: ви можете телефонувати лише за тими номерами, які містяться у вашій Телефонній книжці. Ви повинні ввести ваш PIN2.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2. Якщо ваша SIM-картка не має його, це меню не відображається.

Зміна PIN2 *(Меню 6.6.8)*

Функція зміна PIN2 дозволяє вам змінювати поточний PIN2. Ви повинні ввести поточний PIN2 перед тим, як встановити новий.

Коли ви введете новий PIN2, з'явиться запит на підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2. Якщо ваша SIM-картка не має його, це меню не відображається.

Додаткові настройки *(Меню 6.7)*

Ви можете увімкнути чи вимкнути функції автоматичного повторного набору номера або відповіді.

Щоб функцію...	**Натисніть...**
Увімкнути	Програмну клавішу **Увімкнути**. Перед опцією з'явиться позначка.
Вимкнути	Програмну клавішу **Вимкнути**. Позначка зникає.

Доступні такі опції:

Автододзвін: коли ця опція обрана, то після невдалого дзвінку телефон робить до десяти спроб повторно набрати номер.

Зауваження: Інтервал між двома спробами може мінятися.

Активний фолдер: коли ця опція перевірена, щоб відповісти, ви можете просто відкрити кришку.

Якщо вона не позначена, ви повинні відкрити кришку та натиснути клавішу, щоб відповісти на дзвінок, в залежності від настройки опції **Відпов. будь-якою клав.**. Дивіться нижче.

Відпов. будь-якою клав.: коли ця опція обрана, ви можете відповідати на дзвінки, що надходять, натиснувши будь-яку клавішу, за виключенням клавіші ⏻ та програмної клавіші **Відмова**. Щоб відмовитися від відповіді, натисніть клавішу ⏻ або програмну клавішу **Відмова**.

Коли позначку з опції знято, ви можете тільки натискати клавішу ✆ або програмну клавішу **Прийняти**.

Швидкий виклик *(Меню 6.8)*

Навігаційні клавіші можна використовувати для швидкого дзвінку. У режимі Очікування ними можна безпосередньо викликати окремі меню.

Клавіші Вліво та Вправо фіксуються як клавіші швидкого дзвінку меню **SMS Повідомлення** та **Голос. нагадування**. У цьому меню ви можете змінювати присвоєння клавіш Вгору та Вниз.

Для присвоєння меню клавіші:

1. Оберіть клавішу для швидкого дзвінку, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Виділіть меню, що має бути присвоєне, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.

   Зауваження: Для деактивації клавіші швидкого дзвінку оберіть опцію **Ні**.
3. Для збереження вибору натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Скидання настроек *(Меню 6.9)*

Ви можете легко налагоджувати телефон на його настройки за замовчуванням. Щоб переналагодити телефон:

1. Виберіть меню **Скидання настроек**.
2. Введіть 8-цифровий пароль телефону й натисніть програмну клавішу **ОК**.

Зауваження: На заводі пароль установлений на "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 115.

Органайзер

Функція органайзера дозволяє вам:

- задати будильник таким чином, що телефон задзвонить у заданий час, щоб нагадати вам про деяку подію.
- проглядати календар та складати розклад.
- встановлювати поточний час і дату.
- скласти перелік того, що необхідно зробити.
- записувати голосові нагадування.
- користуватись телефоном як калькулятором для основних математичних розрахунків або при конвертації валюти.

Будильник *(Меню 7.1)*

Ця функція дозволяє вам:

- встановлювати сигнал будильника на вказаний час.
- встановлювати телефон на автоматичне увімкнення та подавання сигналу, навіть якщо телефон буде вимкнено.

Доступні такі опції:

Одиночний: сигнал лунає тільки раз, а потім вимикається.

Щоденний: сигнал лунає кожного дня в один і той самий час.

Ранковий: сигнал пробуджує вас уранці.

Щоб встановити будильник:

1. Виберіть тип сигналу, що буде встановлений, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Введіть час, коли повинен пролунати сигнал.

   Зауваження: Ваш телефон встановлений попередньо на 24-годинний формат часу. Про зміну формату дивіться сторінку 125.

   Якщо ви бажаєте використовувати опцію будильника, натисніть програмну клавішу **Опції**. Доступні такі опції:

   - **Скасувати**: деактивує поточний будильник.
   - **Встанов. звук**: дозволяє вам вибирати мелодію будильника.

3. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

4. Якщо ви обираєте **Ранковий** на кроці 1, виберіть опцію повторення, **З Пн по Пт** або **З Пн по Сб**, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для зупинки будильника, що лунає, натисніть одну з клавіш гучності або натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Скасувати: деактивує всі настройки будильника.

Автом. Увімкн.: коли ця опція встановлена на **Увімкнено**, сигнал лунає у визначений час, навіть якщо телефон вимкнений.

Якщо ця опція меню встановлена на **Вимкнено**, і телефон вимкнений, у визначений час сигнал не лунатиме.

Календар *(Меню 7.2)*

З функцією Календар ви можете:

- звірятися з календарем, щоб перевіряти свої записи.
- писати нагадування щодо виконання розкладу.
- встановити сигнал для нагадування.

Робота з календарем

Коли ви виберете меню **Календар** (**Меню 7.2**), показується календар з висвітленою поточною датою. Наступні опції доступні тільки коли ви натискаєте програмну клавішу **Опції**:

Шукати всі: відображає всі нагадування, починаючи з найстарішої, незалежно від дня. Щоб продивитися нагадування, натискайте клавішу Вгору чи Вниз.

Видалити всі: дозволяє вам видалити всі нагадування. З'явиться запит на підтвердження цієї дії.

Перейти до дати: дозволяє вам переходити до деякої дати.

Вихід: вийти з функції Календар та повернутися до режиму Очікування.

Написання нагадування

Ви можете створити до 30 нагадувань на один день.

Щоб написати чи редагувати нагадування на конкретну дату:

1. Виберіть дату в календарі за допомогою навігаційних клавіш.

   Зауваження: Щоб пропустити попередній чи наступний місяць, натисніть клавіші Гучності на лівому боці телефону.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Порожній екран нагадувань дозволяє вам ввести потрібну нагадування.

3. Введіть нагадування та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

   Ви отримаєте запит, чи не бажаєте встановити сигнал.

4. Якщо ви бажаєте, щоб сигнал пролунав у вибраний день, натисніть програмну клавішу **Так**.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**. нагадування збережена.

5. Якщо ви натиснули програмну клавішу **Так**, введіть час для сигналу й натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Зауваження: Ваш телефон встановлений попередньо на 24-годинний формат часу. Про зміну формату дивіться сторінку 125.

   Ви можете також вибрати мелодію сигналу, натиснувши програмну клавішу **Мелодія**.

Колір даних календаря змінюється на зелений, показуючи що на цей день існує пам’ятка.

Перегляд нагадувань

Якщо ви вибрали день, для якого в календарі вже існує пам’ятка, на екрані відобразиться остання пам’ятка на цей день.

Якщо в пам’яті зберігається більше одного нагадування, натисніть клавішу Вгору чи Вниз щоб прокрутити їх.

Натисніть програмну клавішу **Новий**, щоб додати нову нагадування на цей день.

Ви можете використовувати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**:

Редагувати: дозволяє вам змінити текст нагадування.

Будильник: дозволяє вам встановити на заданий час сигнал, який нагадає вам про нагадування. Якщо ви встановили сигнал раніше, ви можете змінити чи видалити його.

Видалити: дозволяє вам видалити нагадування.

Копіювати в: дозволяє копіювати нагадування на іншу дату.

Перемістити в: дозволяє вам змінити дату нагадування.

Час та дата *(Меню 7.3)*

Це меню дозволяє вам змінити поточні час і дату, які відображаються. Ви можете також дізнатися, який час в іншій частині світу.

Доступні такі опції:

Встановити час: дозволяє вам встановити поточний час. Ви можете вибрати формат часу в меню **Формат часу** (**Меню 7.3.4**).

Зауваження: Перед установкою часу ви повинні визначити часовий пояс у меню **Світовий час** (**Меню 7.3.3**). Дивіться наступну сторінку.

Встановити дату: дозволяє вам встановити день, місяць та рік.

Світовий час: дозволяє вам дізнатися про час в іншій частині світу, натискаючи клавіші Вліво чи Вправо.

На дисплеї з'являється:

- назва міста.
- поточна дата й час.
- різниця в часі між обраним містом та вашим містом, якщо ви встановили місцевий час (детальніше дивіться нижче).

Щоб обрати ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке знаходиться у вашому часовому поясі, натисканням клавіш Вліво або Вправо один або декілька разів.

   Відображаються місцеві дата й час.

2. Натисніть програмну клавішу **Задати**.

Формат часу: дозволяє вам змінити формат часу на **24 години** або **12 годин**.

Калькулятор *(Меню 7.4)*

Ця функція дозволяє користуватись телефоном як калькулятором. Калькулятор надає можливість виконувати головні арифметичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Введіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Зауваження:
   - Для виправлення помилок або очищення дисплея натисніть клавішу **C**.
   - Для введення крапки чи дужок натискайте ліву програмну клавішу, поки не відобразиться бажаний символ.

2. Натискайте праву програмну клавішу, поки не з'явиться бажаний арифметичний символ: **+** (додавання), **-** (віднімання), * (множення), **/** (ділення).

3. Введіть друге число.

4. Для перегляду результату натисніть клавішу .

5. Повторюйте кроки 1 – 4, якщо це необхідно.

Список справ *(Меню 7.5)*

Ця функція дозволяє вам:

- ввести перелік справ, що необхідно зробити.
- визначити пріоритети та кінцевий термін кожної справи.
- розсортувати справи за пріоритетністю та позначкою стану.

Вийти до Списку справ

1. Натисніть програмну клавішу **Новий**.

2. Введіть першу задачу.

   Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

3. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

4. Виберіть статус пріоритетності - високий, звичайний чи низький, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Введіть час виконання та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Якщо ви не бажаєте встановлювати час виконання, натисніть програмну клавішу **Пропуст.**.

Редагування Списку справ

Якщо ви вибрали меню **Список справ** (**Меню 7.5**), відображається поточний зміст із позначкою статусу, якщо задача виконана, та пріоритет; Високий, Нормальний, Низький.

Дія	Процедура
Проглянути подробиці конкретної задачі	① Виділити задачу. ② Натисніть програмну клавішу **Перегл.**. ③ Прокрутіть перелік задач за допомогою клавіші Вгору чи Вниз, якщо необхідно.
Змінити статус конкретної задачі	① Виділити задачу. ② Натисніть клавішу ✳, щоб позначити задачу як виконану на поточний час і дату. або ① Виділити задачу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Позначити**. ④ Виберіть відповідний статус (**Виконано** або **Скасувати**).
Створити нову задачу	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② Виберіть опцію **Нове**. ③ Введіть текст, пріоритет та/чи термін виконання задачі.
Редагувати існуючу задачу	① Виділити задачу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Редагувати**. ④ Змініть текст, пріоритет та/чи термін виконання задачі.

Дія	Процедура
Сортувати існуючі задачі за пріоритетністю чи статусом	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② Виберіть опцію **Сортувати**. ③ Виберіть критерій сортування. (**Високий**, **Низький**, **Виконано** або **Скасувати**).
Копіювати задачу	① Виділити задачу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Копіювати**. ④ Змініть текст, пріоритет та/чи термін виконання задачі.
Копіювати задачу до календаря	① Виділити задачу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Вибрати опцію **Копіювати в календар**. ④ Змініть текст та термін виконання задачі та задайте сигнал.
Скасування задачі	① Виділити задачу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Видалити**.
Видалити всі задачі	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② Виберіть опцію **Видалити всі**. ③ Підтвердіть видалення натисканням програмної кнопки **ОК**.
Вийти до Списку справ	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② Виберіть опцію **Вихід**.

Голос. нагадування *(Menu 7.6)*

Ви можете записати голосове нагадування. Після запису ви можете надіслати нагадування іншим людям за допомогою служби мультимедійних повідомлень.

Зауваження: В режимі Очікування ви можете швидко перейти до цього меню, натискаючи Праву програмну клавішу.

Записати *(Menu 7.6.1)*

Це меню дозволяє вам записувати нове нагадування. Коли ви вибираєте цю опцію, на дисплеї показується 30-секундний таймер.

Зауваження: В режимі Очікування ви можете швидко перейти до цього меню, натискаючи та утримуючу Праву програмну клавішу.

1. Щоби розпочати запис, натисніть програмну клавішу **Запис**.
2. Запишіть нагадування, говорячи у мікрофон.
3. Коли ви натискаєте програмні кнопки **Стоп**, або коли час запису спливає, на дисплеї з'являються такі опції:
   - **Відтворити**: відтворює ваше нагадування.
   - **Перезаписати**: стирає нагадування та дозволяє записати нове.
   - **Зберегти**: дозволяє вам зберегти нагадування.
   - **Вихід**: скасовує ваш запис із виходом до меню **Записати**.
4. Для збереження запису виберіть **Зберегти** зі списку опцій та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Натисніть клавішу **C**, щоб стерти ім'я за замовчуванням, якщо необхідно, та введіть ім'я для цього нагадування.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

6. Натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Нагадування зберігається, і на дисплеї показується інформація про нагадування.

7. Натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб використовувати наступні опції нагадування:
   - **Відправити**: дозволяє вам відправити нагадування іншим людям за допомогою служби MMS. Слідуйте процедурі, викладеній на сторінці 82.
   - **Перейменувати**: дозволяє вам змінити ім’я нагадування.
   - **Видалити**: видаляє нагадування.
8. Щоб вийти, натисніть клавішу **C** або .

Список нагадувань *(Меню 7.6.2)*

У цьому меню показується список ваших голосових нагадувань. Прокрутіть нагадування та натисніть програмну клавішу **Опції**. Доступні такі опції:

Відтворити: відтворює нагадування.

Передати: дозволяє вам відправити нагадування іншим людям за допомогою служби MMS. Дивіться сторінку 82 для отримання більш детальної інформації про відправлення повідомлення.

Перейменувати: дозволяє вам змінити ім’я нагадування.

Інформація: показує інформацію про нагадування, таку як назва, дата, коли нагадування було створене, тривалість запису та розмір пам'яті.

Видалити: видаляє нагадування.

Видалити всі *(Меню 7.6.3)*

Використовуючи це меню, ви можете стирати всі ваші голосові нагадування.

Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження. Щоб відмінити стирання, натисніть програмну клавішу **Ні**.

Стан пам'яті *(Меню 7.6.4)*

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, доступний для голосових нагадувань.

На дисплеї показується загальне використане та вільне місце, включаючи число нагадувань, які ви записали, та загальне число нагадувань, які ви можете записати.

Обмін валюти *(Меню 7.7)*

За допомогою цього меню ви можете зробити підрахунки при обміні валюти.

1. Введіть ставку обміну валюти й натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Ви можете вставити десяткову кому, натискаючи клавішу #.

2. Введіть суму для переведення та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Відобразиться введена вами сума та її еквівалентна вартість.

3. Натисніть програмну клавішу **Вихід**, щоб вийти з програми конвертації валюти.

Послуги мережі

Ці функції меню є послугами мережі. Зверніться до вашого провайдера для перевірки, які з них доступні, та підпишіться на них, якщо потрібно.

Переадресація *(Меню 8.1)*

Ця послуга мережі дозволяє перенаправити вхідний дзвінок на номер, який ви вкажете.

Наприклад: Ви можете перенаправити службові дзвінки до колег, коли ви на відпочинку.

Ви можете користуватися наступними опціями, щоб переадресувати голосовий дзвінок чи передачу даних.

Завжди: усі дзвінки переадресовуються.

Якщо зайнятий: дзвінки перенаправляються, якщо ви приймаєте в цей час інший дзвінок.

Якщо не відповів: переадресовуються дзвінки, на які ви не відповідаєте.

Якщо недосяжний: дзвінки переадресовуються, якщо ви поза межами покриття вашого провайдера.

Скасувати всі: усі опції переадресації деактивовано.

Щоб встановити опції переадресації дзвінку:

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до бажаної групи абонентів, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Оберіть тип дзвінків для обмеження натисканням клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Відобразиться поточний статус. Якщо опція вже задана, відображається номер, на який переадресуються дзвінки.

3.

Щоб...	**Натисніть...**
Активувати переадресацію дзвінку	Програмну клавішу **Увімкн.**. Перейти до кроку 4.
Змінити номер, що викликається	Програмну клавішу **Змінити**. Перейти до кроку 4.
Деактивувати переадресацію дзвінку	Програмну клавішу **Видалити**.

4. Введіть номер, на який мають переадресовуватися дзвінки, та натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Для введення міжнародного коду утримуйте клавішу **0**, доки не з'явиться символ **+**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати всі настройки переадресації дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Заборона дзвінку *(Меню 8.2)*

Послуга мережі - Заборона дзвінків - дозволяє вам обмежити ваші дзвінки.

Ви можете користуватися наступними опціями, щоб обмежувати голосові дзвінки або передачу даних.

Всі вихідні: не можна робити дзвінки.

Міжнародні: не можна робити міжнародні дзвінки.

Міжнар. виключ. додому: якщо ви за кордоном, дзвінки можна робити лише в межах даної країни та до країни, де працює ваш оператор.

Всі вхідні: не можна приймати дзвінки.

Вхідні коли закордоном: не можна приймати дзвінки, якщо ви знаходитеся поза межами домашньої зони обслуговування.

Скасувати всі: усі настройки заборони знято, дзвінки можна виконувати та приймати у звичайному режимі.

Щоб встановити опції обмеження дзвінків:

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до бажаної групи абонентів, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Оберіть тип дзвінків для заборони натисканням клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Увімкн.** для підтвердження обраних параметрів.

4. Введіть пароль заборонити дзвінків, наданий вашим оператором.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Щоб вимкнути окремі установки заборони дзвінків:

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно вимкнути.
2. Виберіть тип дзвінків, яких стосується дана опція.
3. Натисніть програмну клавішу **Вимкн**.
4. Введіть пароль заборони дзвінків, наданий вашим оператором.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також вимкнути всі настройки обмеження дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Змінити пароль: ви можете встановити або змінити пароль заборони дзвінків, отриманий від оператора. Перед встановленням нового пароля ви маєте ввести старий пароль.

Як тільки ви ввели пароль, вам буде запропоновано підтвердити його, ввівши пароль знову.

Очікування дзвінку *(Меню 8.3)*

Дана послуга мережі дає вам змогу отримати попередження про те, що хтось намагається з вами зв'язатися впродовж іншої розмови.

Ви можете користуватися наступними опціями для голосових дзвінків або передачі даних.

Щоб встановити опції очікування дзвінку:

1. Виберіть тип дзвінків, голосових чи передачі даних, до яких ви бажаєте застосовувати опцію очікування, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На екрані відобразиться інформація про те, чи активована опція очікування, чи ні.

2. Ви можете ввімкнути або вимкнути функцію очікування дзвінку за бажанням, натиснувши програмну клавішу **Увімкн.** чи **Вимкн**.

   Щоб повернутися до попереднього екрану, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Ви можете декатирувати всі настройки очікування дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 8.4)*

Функція вибору мережі дає вам змогу автоматично чи вручну вибрати мережу при роумінгу за межами вашої домашньої мережі.

Зауваження: Ви можете обрати іншу мережу, тільки якщо між ними укладена чинна угода про роумінг.

Щоб задати автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу, виконайте наступне:

1. Коли відображається **Вибір мережі**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не виділиться відповідна опція, а потім натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Якщо ви обрали **Автоматично**, при роумінгу ви будете приєднані до першої з доступних мереж.

   Якщо ви обрали **Вручну**, телефон буде сканувати доступні мережі. Перейти до кроку 3.
3. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не буде виділена мережа, а потім натисніть програмну клавішу **ОК**.

   Ви підключені до цієї мережі.

Ідент. номера *(Меню 8.5)*

Ви можете заборонити появу вашого телефонного номеру на телефоні абонента, до якого ви дзвоните.

Зауваження: Деякі мережі не дозволяють користувачеві змінювати цей параметр.

Доступні такі опції:

По замовчуванню: параметри за замовчуванням для мережі, яка використовується.

Приховати номер: ваш номер не виводиться на дисплей телефону осіб, яким ви телефонуєте.

Відправ. номер: ваш номер буде передаватися при кожному дзвінку.

Закр. група абонентів (CUG) *(Меню 8.6)*

Ця послуга мережі дозволяє обмежувати вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів. Ви можете створити до десяти груп абонентів.

Детальніше про створення та застосування закритої групи абонентів можна дізнатися у оператора мережі.

Приклад: Компанія надає своїм працівниками картки SIM і хоче обмежити вихідні дзвінки між членам одного колективу.

Активація закритої групи абонентів

Якщо ви вибрали меню **Закр. група абонентів**, ви можете ввести функцію CUG. Після натискання програмної клавіші **Обрати** ви можете мати доступ до наступних опцій:

Список індексів: дозволяє вам додавати чи видаляти індекси CUG. Відображаються поточні індекси CUG. Додайте новий індекс CUG, як рекомендує ваш оператор, або видаліть групу.

Щоб...	**Натисніть...**
Переглянути існуючі індекси CUG	Клавішу Вгору чи Вниз.
Додати новий індекс CUG	Програмну клавішу **Опції**, оберіть опцію **Додати** та введіть індекс.
Видалити індекс CUG	Програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Видалити**.
Активувати індекс CUG	Програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Увімкнути**.

Зовнішній доступ: надає вам змогу дозволяти чи забороняти дзвінки на номери, що відрізняються від номерів закритої групи абонентів. Ця функція залежить від умов вашої абонентської угоди щодо CUG. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим оператором мережі.

Групаза за замовч.: ви можете встановити закриту групу абонентів за допомогою оператора мережі. Якщо ви зробили це, на вашому телефоні стане доступною опція **Група за замовч.**. Під час дзвінку вам надається опція застосування вами закритої групи абонентів за замовчуванням, замість того, щоб вибирати одного із переліку.

Вимкнути: деактивує функцію CUG. Це меню з'являється тільки тоді, коли дозволена група за замовчуванням або вибраний індекс CUG.

Вибір діапазону *(Меню 8.7)*

Щоб цей телефон міг приймати та робити дзвінки, він має зареєструватися в одній із доступних мереж. Ваш телефон може працювати з наступними типами мереж:

- Комбінована GSM 900/1800
- GSM 1900

Країна, де ви придбали телефон, визначає діапазон, що використовується за замовчуванням. Коли ви подорожуєте за кордоном, ви маєте переключатися на відповідний діапазон.

1. Коли відображається **Вибір діапазону**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не виділиться відповідна опція, а потім натисніть програмну клавішу **ОК**.
3. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

   Щоб відмінити вибір, натисніть програмну клавішу **Ні**.

Коли ви вибираєте новий діапазон, ваш телефон показує запит підтвердження і потім автоматично шукає всі доступні мережі. Ваш телефон реєструється у бажаній мережі цього діапазону.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить деякі розважальні функції.

WAP браузер *(Меню 9.1)*

Ваш телефон оснащений WAP-браузером, який забезпечує доступ до Інтернету та навігацію в цій мережі за допомогою вашого телефону.

Домашній URL *(Меню 9.1.1)*

Вибір цього меню забезпечує підключення телефону до мережі та завантаження домашньої сторінки оператора сервісу доступу до Інтернету. В режимі Очікування ви можете також натиснути клавішу *i*.

Зміст стартової домашньої сторінки WAP-браузера залежить від вашого провайдера послуг доступу до Інтернету. Для прокручування екрану використовуйте клавіші Вгору та Вниз.

Зауваження: Для доступу до стартової домашньої сторінки з будь-якого іншого WAP-браузера, скористайтесь опцією **Домашній URL**. Детальніше про меню WAP-браузера дивіться сторінку 144.

Вихід з WAP-браузера

Для виходу з браузера в будь-який час, натисніть та тримайте клавішу ⏻.

Навігація за допомогою WAP-браузера

Щоб...	**Натисніть...**
Переглянути сторінку та вибрати об'єкти браузера	Клавішу Вгору чи Вниз поки символ ▶ не вкаже на цей пункт, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб підтвердити вибір.
Повернутися до попередньої сторінки	Програмну клавішу **Назад** або клавішу **C**.
Повернутися до стартової домашньої сторінки	Клавішу * більш ніж на 2 секунди та виберіть опцію **Домашній URL**. Детальніше про цю опцію див. сторінку 144.

Введення тексту у WAP-браузері

Коли система пропонує вам ввести текст, на екрані показується поточний режим введення тексту. Щоб змінити режим введення тексту, натисніть клавішу *i* один чи декілька разів.

Доступні такі режими:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вам вводити символи англійського алфавіту верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вам вводити символи англійського алфавіту нижнього регістру.

Режим T9 (**T9**): дозволяє вводити англійські символи натисканням однієї клавіші на кожну літеру. У цьому режимі ви можете використовувати тільки клавішу **0** для показу альтернативних слів. Для зміни регістру натисніть клавішу *.

Цифровий режим (**1**): дозволяє вам вводити числа.

Вибір та застосування опцій меню браузера

Коли ви користуєтесь для навігації WAP-браузером, доступні різні опції меню.

Для доступу до опцій меню:

1. Натисніть та утримуйте клавішу *.

   Відображається перелік меню.

2. Виділіть меню, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.

3. Виберіть опцію, натиснувши програмну клавішу **Обрати**.

4. Якщо необхідно, виберіть наступну опцію, використовуючи клавіші Вгору та Вниз, натисніть програмну клавішу **Обрати** для підтвердження.

Зауваження: Меню можуть відрізнятися в залежності від версії WAP-браузера.

Доступні такі опції:

Перезавантаження: перезавантажити поточну сторінку.

Домашній URL: повертає вас в будь-який час до домашньої сторінки провайдера веб-послуг.

Перейти до URL: дозволяє вам ввести вручну адресу веб-сторінки. Після введення адреси натисніть програмну клавішу **ОК**, щоб перейти беспосередньо на дану сторінку.

Показати URL: відображає адресу веб-сторінки, з яким ви з'єднані у цей час. Також дозволяє встановити поточну сторінку як домашню.

Щоб...	**Натисніть...**
Встановити поточну сторінку як домашню	Програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Зберегти як дом. URL**.
Встановити закладку на поточну сторінку	Програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Додати до обраних**.
Відмінити установку	Програмну клавішу **Назад**.

Редагув. Дом. URL: дозволяє вам змінити вручну домашню сторінку. Введіть адресу URL та натисніть програмну клавішу **ОК**. Детальнішу інформацію щодо введення символів, див. на сторінці 143.

Очистити кеш: стирає інформацію, що зберігається у кеші - недавно переглянуті веб-сторінки.

Вхідні: дозволяє вам читати повідомлення, отримані з веб-сервера.

Обрані URL *(Меню 9.1.2)*

Ця опція дозволяє вам зберігати до десяти адрес URL ваших улюблених веб-сайтів. Ви можете зайти до цього меню безпосередньо, натиснувши та утримуючи клавішу #, коли користуєтесь WAP-браузером.

Щоб зберегти адресу URL:

1. Виберіть пусте місце та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Введіть адресу та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

3. Введіть назву пункту обраних та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

Після збереження обраного пункту ви можете користуватися наступними опціями, натискаючи програмну клавішу **Обрати**:

Перейти до URL: переводить вас на сайт.

Редагувати: дозволяє вам редагувати адресу та назву.

Видалити: видаляє адресу.

http:// *(Меню 9.1.3)*

Це меню дає вам змогу вручну ввести адресу URL сайта, до якого ви хочете отримати доступ.

Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 44.

Настройка *(Меню 9.1.4)*

Це меню дозволяє вам встановити п'ять проксі-серверів для браузера WAP. За детальнішою інформацією про опції настройки зверніться до вашого оператора.

Для кожного проксі-сервера доступні наступні опції:

Назва профілю: введіть назву, яку ви бажаєте присвоїти серверу HTTP.

Домашній URL: встановити адресу вашої домашньої сторінки запуску. Коли на дисплеї з'являється стартова домашня сторінка за замовчуванням, ви можете її видалити, застосовуючи клавішу **C**, та ввести обрану вами сторінку.

Безпека: оберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений**, щоб захистити ваші дана від недозволеного доступу; в іншому разі виберіть **Відкритий**.

Канал: виберіть канал, який буде використовуватися для кожного типу адреси в мережі: **GPRS** або **Дані**. Останні опції залежать від настройки каналу.

Коли канал встановлений в **GPRS**:

IP адреса: введить адресу шлюза WAP, необхідну для зв'язку з Інтернетом.

Ім'я: введіть ідентифікаційний код користувача, потрібний для підключення до мережі GRPS.

Пароль: введіть пароль, необхідний для підключення до мережі GPRS.

APN: введіть ім'я точки доступу, що використовуються для адресації шлюзу мережі GRPS.

Коли канал встановлений в **Дані**:

IP адреса: введить адресу шлюза WAP, необхідну для зв'язку з Інтернетом.

Ім'я: введіть ім'я користувача для сервера PPP.

Пароль: введіть пароль для сервера PPP.

Номер доступу: введіть номер телефону сервера PPP.

Тип даних: виберіть тип даних; **Аналоговий** або **ISDN**.

Зауваження: Настройки WAP-браузера можуть відрізняться в залежності від оператора. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з оператором мережі.

Очистити кеш *(Меню 9.1.5)*

Ви можете видалити інформацію, що зберігається в кеш-пам'яті, тимчасовій пам'яті телефону, яка зберігає останню веб-сторінку, на яку ви заходили.

Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити видалення. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

WAP повідомлення *(Меню 9.1.6)*

У цьому меню ви можете приймати та передивлятися повідомлення з сервера.

Доступні такі опції:

Вхідні: дозволяє вам читати повідомлення, отримані з веб-сервера.

Вихідні: дозволяє вам встановлювати, чи буде ваш телефон отримувати веб-повідомлення, чи ні.

Видалити всі: дозволяє вам видаляти всі веб-повідомлення.

Ігри&Установки *(Меню 9.2)*

Ви можете завантажити мідлети (Java-програми, що запускаються на мобільному телефоні) з різних джерел, застосовуючи WAP-браузер, та зберігати їх у телефоні.

Коли ви заходите до меню **Ігри&Установки**, з'являється перелік ігор за замовчуванням. Після завантаження ігор вони додаються до переліку.

Зауваження: Послуги Java може бути недоступним в залежності від оператора.

Запуск мідлета

Зауваження: Процедура, що пояснюється нижче, стосується ігор за замовчуванням. Для завантажених ігор вона може відрізнятися.

1. Виберіть бажані мідлети в переліку Ігор та натисніть програмну клавішу **Запустити**.

2. На екрані запуску мідлета продивіться опції, використовуючи клавіші переміщення курсору.

   Доступні такі опції:

   - **START GAME (ПОЧАТИ ГРУ)**: починає нову гру.
   - **CONTINUE (ПРОДОВЖИТИ)**: дозволяє продовжити останню гру, в яку ви грали.
   - **HIGH SCORE (НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ)**: висвітлює таблицю результатів. Ця опція для деяких ігор може бути недоступною.
   - **HOW TO PLAY (ЯК ГРАТИ)**: показує, як грати у гру, та функції клавіш у грі.
   - **OPTION (ОПЦІЯ)**: дозволяє вам вмикати чи вимикати звук гри.

3. Натисніть клавішу , щоб підтвердити свій вибір.

Під час гри, щоб...	**Натисніть...**
Регулювати гучність звуку	Клавішами Гучності.
Зупинити гру та повернутися до екрану запуску	Клавішу **C**.
Вихід із гри	Клавішу .

Огляд інформації про мідлети.

1. Виберіть потрібний мідлет і натисніть програмну клавішу **Інфо**.

   На дисплеї відобразиться інформація про мідлет, така як розмір файла, версія програми та її постачальник.

2. Щоб продивитися інший мідлет, натискайте клавіші переміщення курсору.

3. Якщо ви бажаєте видалити мідлет, натисніть програмну клавішу **Видалити**, а потім підтвердьте вибір програмною клавішею **Так**.

   Зауваження: Коли вибрані ігри за замовчуванням із переліку, опція **Видалити** недоступна, тому їх не можна видалити.

4. Для виходу та повернення до екрану Ігор натисніть програмну клавішу **Назад** або клавішу **C**.

Введення тексту

Якщо під час використання міділета вам необхідно ввести текст, ви можете використовувати наступні режими введення:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вам вводити символи англійського алфавіту верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вам вводити символи англійського алфавіту нижнього регістру.

Цифровий режим (**1**): дозволяє вам вводити числа.

Символьний режим: дозволяє вам вводити символи. Після виділення символа натисканням клавіш переміщення курсору, натисніть клавішу для вставки.

Режим T9 (**T9**): дозволяє вводити англійські символи натисканням однієї клавіші на кожну літеру. У цьому режимі ви можете змінювати регістр натисканням клавіші **0**.

Для зміни режиму введення тексту натискайте клавішу , поки у зоні програмної кнопки на дисплеї не з'явиться відповідний індикатор.

Зміна DNS-настройок

DNS (служба імен доменів) – це сервер, що присвоює ім'я домену Java-сервера адресі в Інтернеті. DNS-настройка встановлюється на заводі, але інколи може виникнути потреба змінити її згідно вказівок вашого оператора мережі.

1. Виберіть у переліку Ігор **Настройки** і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Введіть первинну адресу за допомогою цифрових клавіш та натисніть програмну клавішу **OK**.

3. Введіть другу адресу та натисніть програмну клавішу **OK**.

Звуки *(Меню 9.3)*

В цьому меню ви можете переглянути перелік звуків, завантажених з веб-сервера або отриманих в мультимедійних повідомленнях. Ви можете встановити завантажені звуки як звук дзвінка або переслати їх на інший телефон.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву звука.

Видалити: видаляє звук.

Встановити як дзвінок: встановлює звук як звук дзвінка.

Зображення *(Меню 9.4)*

У цьому меню ви можете переглянути перелік зображень, завантажених з веб-сервера або отриманих у повідомленнях. Ви можете встановити завантажені зображення як поточне фонове зображення або переслати їх на інший телефон.

Якщо ви задали фотографію як шпалери, вона відображається в переліку як **My Photo**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву зображення.

Видалити: видаляє зображення.

Встановити як шпалери: задає зображення як ваші шпалери екрана очікування.

Видалити всі *(Меню 9.5)*

Це меню дозволяє вам видалити весь завантажений вміст каталогів Ігри, Звуки та Зображення. Ви можете видалити всі елементи за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати каталог, який буде стертий	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі пункти, оберіть **Всі**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Позначка**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені об'єкти	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли відображається запис підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

Стан пам'яті *(Меню 9.6)*

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, що використовується, та об'єм, що залишився для ігор чи звуків та зображень.

Ігри: дисплей відображає загальній, вільний та використаний об'єм, а також кількість завантажених ігор.

Звуки&Зображення: дисплей відображає загальній, використаний та вільний об'єм, включаючи об'єм, зайнятий звуками та зображеннями.

Усунення неполадок

Якщо у вас виникають проблеми з телефоном, перед тим, як звернутися до спеціаліста з обслуговування, виконайте наступні прості перевірки. Це може зекономити ваш час та кошти через уникнення непотрібних послуг.

Коли ви вмикаєте телефон, можуть з'явитися наступні повідомлення

Вставте SIM картку

- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-картку.

Телефон блоковано Введіть пароль

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед використанням телефону ви маєте ввести пароль.

Введіть PIN

- Ви вперше використовуєте телефон. Ви маєте ввести персональний ідентифікаційний номер, що додається до SIM-картки.
- Ввімкнена функція перевірки PIN-коду. Кожного разу, коли вмиваєте телефон, необхідно вводити PIN-код. Для відключення даної функції використовуйте опцію меню **Перевірка PIN** (**Меню 6.6.1**).

Введіть PUK

- PIN-код тричі було введено невірно, і тепер телефон заблоковано. Введіть PUK, який надається вашим оператором.

Відображається "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- З'єднання з мережею втрачено. Ви можете знаходитися в зоні слабкого сигналу (у тунелі або між будівлями). Перейдіть до іншого місця та спробуйте ще раз.
- Ви намагаєтеся використовувати функцію, на яку ви не підписалися у вашого оператора. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з оператором.

Ви ввели номер телефону, але дзвінок не відбувається

- Чи натиснули ви клавішу ?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити опцію обмеження вихідних дзвінків.

Ваш співрозмовник недосяжний

- Чи ввімкнений ваш телефон (клавіша була натиснутою більше одної секунди)?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити заборону вхідних дзвінків.

Ваш кореспондент не може чути ваших слів

- Чи увімкнений ваш мікрофон?
- Чи тримаєте ви телефон достатньо близько до рота? Мікрофон розташовано у нижній частині телефону.

Телефон подає звуковий сигнал, на дисплеї мигає повідомлення "Батерея розряджена"

- Акумулятор заряджений недостатньо. Підзарядіть акумулятор.

Якість звуку при дзвінках низька

- Перевірте сигнал індикатору потужності звуку на дисплеї (); кількість стовпчиків вказує потужність сигналу від сильного () до слабкого().
- Спробуйте злегка перемістити телефон або перейти ближче до вікна, якщо ви знаходитеся у приміщенні.

Не набирається номер, якщо ви дзвоните за записом Телефонної книжки

- Перевірте, чи було номер правильно записано, використовуючи функцію пошуку в Телефонній книжці.
- Запишіть номер знову у разі потреби.

Якщо вищенаведені інструкції не допомогли вам, занотуйте:

• модель та серійний номер вашого телефону
• деталі гарантії
• чіткий опис проблеми

Потім зв'яжіться з місцевим дилером або службою післяпродажнього обслуговування компанії "Samsung".

Коди доступу

Вони запобігають несанкціонованому використанню телефону.

При запиті будь-якого з кодів, що пояснюються нижче, введіть відповідний код (відображається зірочками) та натисніть програмну клавішу **ОК**. Якщо при введенні коду ви допустили помилку, натисніть один раз чи більше клавішу **С**, поки не буде стерта невірна цифра, а потім введіть вірний код.

Коди доступу, крім кодів PUK і PUK2, можна змінювати в меню **Безпека** (**Меню 6.6**). Дивіться сторінку 114 для отримання більш детальної інформації.

Важливо! Не використовуйте коди доступу, схожі на номери невідкладних дзвінків, такі як 112, щоб випадково не набрати такий номер.

Пароль телефону

Функція блокування телефону використовує пароль телефону для запобігання несанкціонованому використанню телефону. Пароль телефону встановлюється при виготовленні телефону на "00000000".

Щоб...	**Дивіться...**
Увімкнути/вимкнути функцію блокування функцію блокування телефону	Стор. 115 (**Меню 6.6.3**).
Змінити пароль телефону	Стор. 115 (**Меню 6.6.4**).

PIN-код

від несанкціонованого доступу вашу SIM-картку захищає особистий ідентифікаційний номер або PIN (від 4 до 8 цифр). Цей пароль надається разом із SIM-карткою.

Якщо ви тричі ввели невірний PIN-код, цей код стає недійсним і його не можна використовувати поки ви не дозволите його знову введенням PUK (дивіться нижче).

Щоб...	**Дивіться...**
Увімкнути/вимкнути функцію перевірки PIN-коду	Стор. 114 (**Меню 6.6.1**).
Змінити PIN-код	Стор. 114 (**Меню 6.6.2**).

PUK

Щоб змінити заборонений PIN-код, потрібен 8-значний PUK-код (клавіша розблокування PIN-коду). PUK може додаватися до SIM-картки. Якщо ні, або якщо ви втратили його, зверніться до вашого оператора мережі.

Для розблокування PIN-коду:

1. Введіть PUK та натисніть програмну клавішу **ОК**.
2. Введіть новий PIN-код за власним вибором та натисніть програмну клавішу **ОК**.
3. Коли відобразиться повідомлення **Підтвердіть PIN**, введіть знову той самий код та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Якщо ви ввели невірний PUK десять раз поспіль, SIM-картка стає недійсною. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

PIN2

PIN2-код (4-8 цифр), що додається до деяких SIM-карток, необхідний для доступу до спеціальних функцій, таких як встановлення максимальної вартості дзвінку. Ці функції доступні лише, якщо вони підтримуються вашою SIM-карткою.

Якщо ви ввели невірний PIN2-код тричі поспіль, цей код блокується, і вас не буде доступу до згаданих функцій, поки ви не розблокуєте його, ввівши PUK2.

Про зміну PIN2-коду, дивіться сторінку 117 (**Меню 6.6.8**).

PUK2

Для заміни заблокованого PIN2-коду необхідний 8-значний PUK2 (код розблокування PIN-коду2), що додається до деяких SIM-карток. Якщо ви втратили код, запитуйте його у вашого оператора.

Для розблокування PIN2-коду:

1. Введіть PUK2 та натисніть програмну клавішу **ОК**.
2. Введіть новий PIN2-код за власним вибором та натисніть програмну клавішу **ОК**.
3. Коли відобразиться повідомлення **Підтвердити PIN2**, введіть знову той самий код та натисніть програмну клавішу **ОК**.

Якщо ви ввели невірний PUK2 десять раз поспіль, ви не зможете отриматю доступу до функцій, що вимагають PIN2-код. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

Пароль обмеження

При використанні функції обмеження дзвінків ви повинні ввести чотирьохзначний пароль. Даний пароль ви можете отримати від оператора при підписці на дану функцію.

Ви можете змінити цей пароль в меню **Заборона дзвінку** (**Меню 8.2**). Дивіться сторінку 135 для отримання більш детальної інформації.

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки

SAR-сертифікація

Цей телефон задовольняє вимогам Європейського Союзу (EU) стосовно опромінювання радіохвилями.

Ваш мобільний телефон є приймачем та передавачем радіохвиль. Він розроблений та виготовлений таким чином, що випромінювання (RF) за енергією не перевищує норм, рекомендованих Радою Європейського Союзу. Дані норми є частиною загальних нормативів та встановлюють сукупний дозволений рівень енергії радіовипромінювання. Нормативи було розроблено незалежними науковими установами на основі тривалих наукових досліджень. Нормативи містять у собі гранично допустимі показники, що гарантують відсутність негативних наслідків будь-якій особі, незалежно від віку та стану здоров'я.

Стандарти опромінення для мобільних телефонів виражаються у спеціальній одиниці виміру, яка називається SAR (спеціальний коефіцієнт поглинання). Гранично допустимим SAR, згідно рекомендації Ради Європи, є величина 2,0 Вт/кг.*

Найвище значення SAR для даної моделі телефону дорівнює 0,981 Вт/кг.

* Гранично допустимим SAR для мобільних телефонів, які використовує широкий загал, є 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг), усереднена на 10 грамів тканин тіла. Границі включають в себе суттєві допуски, які гарантують додатковий захист людей та враховують будь-які відхилення у вимірах. Величина SAR може вирізнятися в залежності від національних вимог та діапазону мережі.

Вимірювання SAR проводиться у стандартних умовах користування мобільним телефоном на максимальному сертифікованому для телефону на рівні потужності в усіх опротестованих діапазонах радіохвиль. Оскільки SAR визначається на максимальному сертифікованому рівні потужності, його величина в процесі реальної експлуатації телефону може бути суттєво менша за максимальну величину. Це є причиною того, чому телефон має можливість працювати при різних рівнях потужності, використовуючи лише стільки, скільки необхідно для доступу до мережі. Взагалі кажучи, чим ближче ви до ретранслятора, тим менше енергії потребує телефон.

Ще перед тим, як нова модель телефону поступає до продажу, має бути доведена її відповідність європейській директиві R&TTE. Ця директива як одну з основних вимог висуває захист здоров'я користувача та будь-якої іншої особи.

Застереження щодо використання акумулятора

- Використовуйте лише абсолютно справні зарядні пристрої.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.
- Якщо ви використовуєте телефон неподалік від ретрансляційної станції, він споживає менше енергії; час розмов та час роботи у режимі очікування сильно залежать від інтенсивності сигналу стільникової мережі та від параметрів, які встановлює оператор мережі.
- Час заряджання акумулятора залежить від того, наскільки він розряджений, від типу акумулятора та зарядного пристрою. Акумулятор можна перезаряджати сотні разів, але поступово він зношується. Якщо час роботи телефону (у режимах розмов та очікування) помітно менше нормального рівня, слід придбати новий акумулятор.

- Навіть повністю заряджений акумулятор, якщо він не використовується, з часом розрядиться сам.
- Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, рекомендовані фірмою Samsung. Коли зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою більше тижня, інакше надмірне заряджання може скоротити термін його служби.
- Надмірно високі або низькі температури знизять здатність акумулятора до заряджання: він може потребувати попереднього нагрівання або охолодження.
- Не залишайте акумулятор у несприятливих температурних умовах, наприклад, в автомобілі влітку або взимку, це може зменшити його здатність до заряджання та термін служби. Намагайтеся зберігати акумулятор в умовах кімнатної температури. Телефон з надмірно нагрітим або охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо він повністю заряджений. Для літій-іонних акумуляторів особливо небезпечними є температури нижче 0°C.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора. Випадкове коротке замикання може статися, якщо металевий предмет (монета, скріпка або ручка) викличе пряме з'єднання між + та - контактами акумулятора (металеві смужки на його задньому боці), наприклад, якщо ви поклали змінний акумулятор до кишені або сумки. Коротке замикання контактів може пошкодити акумулятор та об'єкт, що спричинив замикання.
- Утилізація акумуляторів, що відпрацювали, проводиться відповідно до місцевих нормативних актів. Завжди можна використати як вторинну сировину. Не допускайте потрапляння акумуляторів до вогню.

Безпека на дорозі

Ваш бездротовий телефон надає вам широкі можливості для голосового спілкування практично всюди та завжди. Але користування бездротовим телефоном потребує високої відповідальності, яку має підтримувати кожен користувач.

Коли ви керуєте автомобілем, першочерговою справою лишається саме керування. При використанні радіотелефону за кермом автомобіля впевніться, що ви не порушуєте спеціальних правил даного регіону чи країни.

Умови експлуатації

Постійно пам'ятайте про необхідність дотримуватись правил, згідно з якими у деяких місцях, в яких це може призвести до небезпеки або шкідливого впливу і де заборонено користуватися мобільним телефоном, потрібно вимикати його.

Якщо телефон або будь-який з аксесуарів ви приєднуєте до іншого пристрою, прочитайте інструкцію з експлуатації пристрою для отримання детальної інформації. Не приєднуйте несумісні вироби.

Як і з іншими радіопередавальними пристроями, користувачеві рекомендується для забезпечення задовільної та безпечної роботи пристрою використовувати його лише у звичайному робочому положенні (над плечем, вістрям антени біля вуха).

Електронні пристрої

Найсучасніші електронні пристрої екрановані від радіочастотного (RF) випромінення. Однак, деякі електронні пристрої можуть виявитися неекранованими від радіосигналів вашого бездротового телефону. Для розв'язання даної проблеми проконсультуйтеся з виробником.

Кардіостимулятори

Виробники кардіостимуляторів рекомендують - для запобігання потенційного впливу на роботу кардіостимулятора між ним та бездротовим телефоном має бути відстань не менше 15 см. Ці рекомендації узгоджуються з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Wireless Technology Research.

Особи, які користуються кардіостимулятором:

- Повинні завжди тримати ввімкнений телефон на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора.
- Не повинні носити телефон у нагрудній кишені.
- Для зменшення потенційного впливу телефон потрібно прикладати до вуха, протилежного до кардіостимулятора.

Негайно вимкніть телефон, якщо у вас з'явилися підозри, що є певний вплив.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть перешкоджати слуховим апаратам. У випадку такого впливу ви маєте проконсультуватися з виробником вашого слухового апарата.

Інші медичні пристрої

Якщо ви використовуєте будь-які інші особисті медичні пристрої, проконсультуйтеся з виробником щодо того, чи надійно вони екрановані від зовнішнього радіочастотного випромінювання. Ваш лікар може допомогти вам в отриманні такої інформації. Негайно вимикайте ваш телефон в медичних установах, якщо побачите інструкції, які закликають вас зробити це. Лікарні та інші медичні установи можуть використовувати обладнання яке може виявитися дуже чутливим до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Транспортні засоби

Радіовипромінення може впливати на неправильно встановлене або не екрановане належним чином електронне обладнання в транспортних засобах. Проконсультуйтеся відносно свого транспортного засобу у виробника або його представника.

Ви також маєте проконсультуватися з виробником будь-якого обладнання, яке ви встановили у своєму транспортному засобі.

Установи з попередженнями

Вимикайте ваш телефон у будь-якій установі, де бачите інструкції, які закликають вас це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте ваш телефон, якщо ви знаходитеся у місці із вибухонебезпечною атмосферою, підкоряйтеся всім позначкам та інструкціям. Іскри у такому місці можуть викликати вибух або пожежу, які можуть призвести до тілесних ушкоджень і навіть до смерті.

Користувачеві рекомендується відключити телефон під час знаходження на автозаправній станції (станції автосервісу). Користувачам нагадується про необхідність дотримуватися обмежень у використанні радіопристроїв у місцях зберігання паливних матеріалів (сховищах палива та у місці його розливу), на хімічних заводах, а також там, де проводяться вибухові роботи.

Місця з вибухонебезпечною атмосферою зазвичай, але не завжди, чітко позначені. Вони включають нижні палуби суден, установи з транспортування та зберігання хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджені гази (наприклад пропан або бутан), місця, де повітря містить хімічні речовини або суспензії, такі як борошно, пил, металевий пил, будь які установи, де б вам зазвичай порадили вимкнути двигун вашого транспортного засобу.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює із використанням радіохвиль, бездротового зв'язку та наземних мереж зв'язку, так само як програмованих користувачем функцій, що не може гарантувати зв'язок за будь-яких обставин. Тому ви не можете сподіватися виключно на свій телефон у екстрених випадках (наприклад, при нагальній потребі медичної допомоги).

Пам'ятайте, що для будь якого вхідного або вихідного дзвінка телефон повинен бути ввімкненим і знаходитися в зоні покриття вашого оператора із задовільним рівнем сигналу. Екстрений дзвінок може бути неможливим в усіх мережах бездротових телефонів або коли використовуються певні послуги мережі або функції телефону. Перевірте у місцевого оператора.

Для екстреного дзвінку робіть такі кроки.

1. Якщо телефон вимкнено, ввімкніть його.
2. Наберіть номер екстреного дзвінку у місці вашого знаходження (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреного дзвінку). Номери екстреного дзвінку міняються в залежності від місцезнаходження.
3. Натисніть клавішу .

Якщо ввімкнено певні функції (наприклад, обмеження дзвінків), вам може знадобитися відключити спочатку ці функції перед тим, як робити екстрений дзвінок. Вивчить цю інструкцію та проконсультуйтеся з вашим місцевим провайдером.

Пам'ятайте, що при екстреному дзвінку необхідно якомога точніше надати всю потрібну інформацію. Пам'ятайте, що ваш телефон може бути єдиною можливістю зв'язку з місцем інциденту; не обривайте зв'язок, доки вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація з безпеки

- Проводити обслуговування або встановлювати телефон у транспортному засобі повинен лише кваліфікований персонал. Невірне встановлення або обслуговування може призвести до небезпеки, а також до втрати будь-яких гарантійних зобов'язань стосовно вашого телефону.
- Регулярно перевіряйте все обладнання для бездротового телефону у вашому транспортному засобі, чи правильно воно встановлено та працює.
- Не тримайте телефон, його частини або аксесуари поруч із займистими рідинами, газами або вибуховими матеріалами.
- Якщо ваш транспортний засіб обладнано повітряними подушками безпеки, пам'ятайте, що вони надуваються з великою силою. Не тримайте предмети, в тому числі як стаціонарний, так і портативний бездротовий телефон, біля подушок безпеки або у місці, куди вони можуть розвертатися. Якщо обладнання для бездротового зв'язку некоректно встановлено і подушка безпеки розвернулася, це може призвести до серйозного пошкодження.
- Вимикайте свій телефон перед посадкою на повітряне судно. Використання бездротового телефону на повітряному судні є незаконним та небезпечним для роботи його обладнання.
- Неуважне дотримання цих інструкцій може призвести до тимчасової або повної відмови порушнику у послугах зв'язку, або юридичного переслідування, або і того, і іншого.

Догляд та обслуговування

Ваш телефон має чудову конструкцію і виготовлений з надзвичайною майстерністю, він вимагає бережного відношення. Дотримання наведених нижче порад допоможе вам дотримуватися гарантійних вимог та дозволить отримувати радість від користування цим виробом на протязі багатьох років.

- Тримайте телефон, його частини та аксесуари до нього подалі від маленьких дітей.
- Не допускайте попадання вологи на телефон. Опади, волога та рідина містять мінеральні речовини, які призведуть до руйнування електронних ланцюгів.
- Не використовуйте телефон із вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження телефону.
- Не зберігайте і не використовуйте телефон у брудних, запилених місцях, оскільки це може призвести до пошкодження його рухомих частин.
- Не тримайте телефон у місцях з високою температурою. Висока температура може призвести до скорочення терміну служби електронного обладнання, оплавлення або деформації деяких пластмас.
- Не зберігайте телефон у місцях понижених температур. Коли телефон нагрівається до нормальної температури. всередині може утворюватися волога, яка призводить до пошкодження електронного обладнання телефону.
- Не впускайте, не трясіть і не вдаряйте телефон. Недбале поводження може пошкодити внутрішню монтажну плату.

- При чищенні телефону не використовуйте хімічні або засоби чищення, сильні миючи засоби. Протирайте телефон м'якою ганчіркою, злегка змоченою розчином мила середньої концентрації.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може блокувати рухомі частини телефону та заважати його правильному функціонуванню.
- Не кладіть телефон на обігрівальні прилади, такі, як мікрохвильова піч, плита чи радіатор. При перенагріванні телефон може вибухнути.
- Використовуйте лише антену, що входить до комплекту, або ту, що має схвалення виробника. Використання сторонніх антен або модифікованих аксесуарів може пошкодити телефон або порушити нормативні акти щодо радіопристроїв.
- Якщо телефон, батарея, зарядний пристрій або будь-який аксесуар не працює нормально, зверніться до найближчої установи кваліфікованого сервісу. Персонал допоможе вам і в разі необхідності виконає ремонтні роботи.

Словник

Для того, аби допомогти вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, використані в даному буклеті, а також дати можливість отримати максимум від функцій вашого телефону, наводиться декілька визначень.

EMS (Enhanced Message Service), служба розширених повідомлень

Адаптація SMS-служби, що дозволяє вам посилати та отримувати звуки дзвінків та логотип провайдера, а також комбінації простих носіїв на та з EMS-сумісних слухавок. Оскільки EMS базується на SMS, ви можете користатися SMS-центрами таким же сином як і у випадку SMS. EMS працює у мережі Глобальної системи мобільної комунікації зв'язку (GSM). Отримувач EMS-повідомлення може користуватися текстом, мелодіями, зображеннями, іншими звуками та анімаційними фрагметами, щоб підсилити вплив повідомлень, які обмежені стримуючими факторами дисплею мобільних пристроїв.

GPRS (General Packet Radio Service)

Нова послуга неголосового зв'язку, яка надає можливість надсилати та отримувати інформацію через мережу мобільних телефонів. GPRS гарантує безперервний зв'язок з Інтернетом для мобільних телефонів та користувачів комп'ютерів. Ця послуга базується на принципах Глобальної системи мобільної комунікації (Global System for Mobile Communication - GSM) - з'єднання при включенні стільникового телефону та на принципах роботи служби коротких повідомлень (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication), глобальна система мобільного зв'язку

Міжнародні стандарти стільникового зв'язку гарантують відповідність між різними мережами операторів. Зв'язок GSM охоплює більшість Європейських країн та багато інших частин світу.

Java

Мова програмування, на якій створюються прикладні програми, що можуть працювати на всіх апаратних платформа, на малих, середніх та великих, без модифікації. Її застосування тісно пов'язане з глобальною мережею, як для загальнодоступних веб-сайтів, так і для внутрішніх мереж. Коли Java-програма запускається з веб-сторінки, вона називається *Java-аплет*. Коли вона запускається на мобільному телефоні, вона називається мідлет.

MMS (Multimedia Message Service), служба мультимедійних повідомлень

Служба повідомлень для мобільного обладнання, стандартизована форумом WAP та програмою партнерства 3-го покоління (3GPP). Для користувачів телефонів MMS є подібною до служби коротких повідомлень (SMS) і забезпечує автоматичну та негайну доставку створеного користувачем контенту від одного телефону до іншого. Адресація повідомлень - за телефонними номерами, тому передача відбувається від телефону до телефону. MMS також підтримує адресацію e-mail, і тому повідомлення можуть надсилатися електронною поштою. Окоім текстів SMS- і MMS-повідомлення можуть містити в собі зображення, голос, аудіо-кліпи, відео-кліпи та презентації.

PIN (Personal Identification Number), персональний ідентифікаційний номер

Персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number) захищає вашу картку SIM та ваш телефон від несанкціонованого використання. PIN-код надається провайдерам послуг разом з SIM-карткою. Він може складатися з 4-8 цифр і може бути змінений, якщо потрібно.

PUK (PIN Unblocking Key), розблокуючий код

Код безпеки, що використовується для розблокування телефону, якщо неправильний PIN було введено тричі поспіль. Восьмизначний номер надається вам сервісним провайдером разом із SIM-карткою.

SDN (Service Dialling Numbers), сервісні номери

Телефонні номери, що надаються вашим провайдером для доступу до спеціальних послуг - голосової пошти, довідників, сервісної служби, екстрених служб.

SIM (Subscriber Identification Module), модуль ідентифікації абонента

Карта містить чіп з усією інформацією, яка потрібна для управління телефоном (інформація мережі та пам'яті, а також персональні абонентські дані). Картка SIM вставляється у маленьке гніздо позаду телефону, вона захищена акумулятором.

SMS (Short Message Service), служба коротких повідомлень

Послуга мережі, що надає можливість надсилати та отримувати повідомлення без спілкування із співрозмовником. Створене чи отримане повідомлення може бути виведене на екран, отримане, редаговане чи надіслане.

Активний фолдер

Можливість відповісти на дзвінок, просто відкривши кришку.

Голосова пошта

Комп’ютерізована служба автовідповідача, яка автоматично відповідає на ваші дзвінки, коли ви не можете зробити цього самі, передає вітання (можна вашим голосом) та записує повідомлення.

Конференції

Можливість установити багатосторонній дзвінок, що охоплює до п'яти учасників.

Обмеження дзвінків

Можливість обмежити вихідні та вхідні дзвінки.

Очікування дзвінку

Сповіщає вас при надходженні дзвінку, коли ви зайняті іншим викликом.

Пароль телефону

Для розблокування телефону, коли вибрана опція автоматичного блокування при кожному вмиканні, використовується код захисту.

Переадресація дзвінків

Можливість переадресувати дзвінки на інший номер.

Програмні клавіші

Дві клавіші, позначені та на телефоні; їх призначення:

- відрізняється в залежності від функції, яку ви в даний момент використовуєте.
- показується на нижньому рядку дисплею, над відповідною клавішею.

Проксі-сервер

Проксі-сервер знаходиться між клієнтом мережі, наприклад Web-браузером, та реальним Веб-сервером і діє як посередник між ними. Інколи при огляді сайту, браузер-клєнт фактично не з'єднується з Веб-сервером. Запит такого браузера надходить на proxy-сервер, і proxy-сервер робить запит на Веб-сервер.

Проксі-сервер може поліпшити продуктивність роботи групи користувачів, оскільки він на деякий часкешує результати всіх запитів. Якщо користувач робить запит на Веб-сторінку, яка вже завантажена для іншого користувача, він перезавантажує цю сторінку замість того, щоб пересилати запит на Веб-сервер, який може працювати з в режимі, що вимагає великих затрат часу.

Роумінг

Користування телефоном, коли ви знаходитесь поза вашою домашньою зоною (наприклад, підчас подорожі).

Служба ідентифікації лінії абонента (ідентифікація абонента)

Дозволяє висвітлювати номер абоненту чи блокувати висвітлення.

Утримання дзвінку

Можливість перевести один дзвінок на очікування, доки ви розмовляєте або робите інший дзвінок; потім, якщо потрібно, ви зможете перемикатися між цими двома дзвінками.

Тридіапазонність

Здатність працювати з будь-яким типом мереж із наступних; GSM 900, GSM 1800, комбінована GSM 900/1800 та GSM 1900 MHz, для кращого проходження дзвінків та ширшого роумінгу.

Ваш телефон автоматично знаходить останню мережу, якою ви користувалися. Якщо з будь-якої причини мережа є недоступною, ваш телефон намагатиметься зареєструватися в іншій мережі.

Предметний покажчик

A-Z

DNS-настройки • 151
DTMF-звуки, відправити • 53
EMS (Enhanced Message Service), служба розширених повідомлень • 66
Java-послуги • 149
MMS повідомлення
  видалення • 79, 81
  настройки • 83
  редагування • 81
  створення/відсилання • 82
  читання • 77, 80
MMS (Multimedia Message Service), служба мультимедійних повідомлень • 77
PIN2
  зміна • 117
  опис • 159
PIN-код
  зміна • 114
  опис • 158
PUK • 158
PUK2 • 159
SDN (Service Dialling Numbers), сервісні номери • 43
SIM-картка
  блокування • 116
  встановлення • 18
SMS повідомлення
  видалення • 67, 68
  настройки • 72
  створення/відсилання • 69
  читання • 66, 68
SMS (Short Message Service), служба коротких повідомлень
  використання • 54
  вихідні • 68
  вхідні • 66
WAP та Ігри • 142

A-Z (продовження)

WAP-браузер
  очистити, кеш • 148
  обрані • 145

А

Автододзвін • 118
Активний фолдер • 118
Акумулятор
  видалення • 18
  встановлення • 19
  індикатор низького заряду • 21
  підзарядка • 20
  попередження • 162

Б

Безпека
  виклики • 114
  інформація • 161
  на дорозі • 164
  попередження • 7
Блокування
  медійні можливості • 116
  телефон • 115
  SIM-картка • 116
Браузер WAP
  доступ • 142
Будильник • 120

В

Вартість дзвінку • 94
Вібрація • 105
Відео
  відтворити • 101
  видалення • 102
  запис • 101
Відповідь
  будь-якою клавішею • 118
Відповідь на
  дзвінки • 26
  другий виклик • 55

В (продовження)

Відправити повідомлення
  мультимедійні • 80
  текст • 68
Вибір
  діапазону • 141
  мережі • 138
Видалення
  відео • 102
  журнал дзвінків • 90
  мультимедійне повідомлення • 79, 81
  пам'ятки календаря • 124
  текстове повідомлення • 67, 68
  телефонна книжка • 35
  фото • 100
Вимикач, телефон • 22
Вимкнення
  звуки клавіш • 53
  усіх звуків • 29
Вимкнення звуку
  мікрофон • 52
Вихідні, повідомлення
  мультимедійні • 80
  текст • 68
Власний номер • 113
Вхідні, повідомлення
  мультимедійні • 77
  текст • 66

Г

Голосова пошта • 75
Голосове нагадування
  відтворити • 131
  видалення • 131
  запис • 130
Графічний логотип • 112
Група абонентів • 139
Групи абонентів
  пошук • 37
  редагування • 38

Г (продовження)

Гучність
  дзвінка • 104
  клавіш • 25
  навушника • 25
Гучність, регулювання
  дзвінок • 104
  навушник • 25
  тон клавіш • 25

Д

Дата, установка • 124
Діапазон мережі, вибір • 141
Дзвінки
  відмова від відповіді • 26
  відповідь • 26
  заборона • 135
  завершення • 24
  очікування • 55, 137
  переадресація • 133
  перенабирання • 24
  робити • 23
  утримання • 50
Дзвінок, що очікує • 137
Дисплей
  зовнішній • 16
  настройки • 110
  підсвічування • 15
  піктограми • 14
  схема • 13
Дорожній адаптер • 20

Е

Екстрені дзвінки • 168

Ж

Журнал викликів
  прийняті • 91
  пропущені • 27, 90
  набрані • 91

З

Заборона, дзвінки • 135
Задачі, список справ
редагування • 127
Закрита група
абонентів (CUG) • 139
Запис
відео • 101
голосові
нагадування • 130
Зателефонувати,
повідомлення • 67
Звіти про доставку,
повідомлення • 73
Звичайний режим, введення
тексту • 48
Звук
дзвінок • 104
з'єднання • 108
клавіатура • 105
кришка • 107
повідомлення • 106
помилка • 108
увім/вимк
живлення • 107
фолдера • 107
щохвилинний
сигнал • 108
Звуки, завантажені • 152
Звуки клавіатури
вибір • 105
Звуки клавіш
ввімкнення • 53
Здоров'я та безпека • 161
Зображення, завантажені • 152
Зовнішній дисплей • 16

І

Ігри • 149
Ідентифікатор номера • 139
Імена
введення • 44
пошук/набір • 36
Індикатор низького заряду
акумулятора • 21
Інтернет • 142
Інфрачервоний, зв'язок • 109

К

Калькулятор • 126
Клавіша
опис • 11
Клавіші
розташування • 10
Коди доступу • 157
Конференції • 55
Конфіденційність • 116

М

Меню
доступ • 58
перелік • 60
Мідлети, запуск • 149
Міжнародні дзвінки • 23
Мова, вибрати • 113

Н

Набрані дзвінки • 91
Написання повідомлень
мультимедійні • 82
текст • 69
Настройки звуку • 104
Номери, телефон
збереження • 32
пошук/набір • 36

О

Обмін валюти • 132
Органайзер • 120
Останній номер,
перенабирання • 24
Отримані повідомлення
мультимедійні • 77
текст • 66

П

Пам'ятки календаря
видалення • 124
копіювати • 124
написання • 122
перегляд • 123

П (продовження)

Пароль
обмеження
дзвінків • 136, 160
телефон • 115, 157
Переадресація, дзвінки • 133
Перенабирання
автоматично • 118
ручне • 24
Переналагодження
телефону • 119
Переслати, мультимедійне
повідомлення • 79
Підзарядка акумулятора • 20
Підсвічування
опис • 15
час, встановлення • 111
Піктограми, опис • 14
Планувальник • 122
Повідомлення
веб • 148
голосові • 75
мультимедійні • 77
привітальне • 112
стільникове
мовлення • 76
текст • 66
Повідомлення мовлення • 76
Повідомлення стільникового
мовлення (CB) • 76
Послуги мережі • 133
Пошук, телефонна книжка • 36
Привітальне
повідомлення • 112
Прийняті дзвінки • 91
Проблеми, вирішення • 154
Програмні клавіші • 30
Пропущені дзвінки • 27, 90

Р

Ранковий дзвінок • 120
Режим
без звуку • 29
введення тексту • 45
дозволених номерів
FDN (Fixed
Dial Number) • 117

Р (продовження)

Режим T9, введення тексту • 46
Роумінг • 138

С

Світовий час • 124
Сервер голосової пошти • 75
Скасування
голосові
нагадування • 131
задачі • 129
Символи, введення • 44
Службове світло • 16, 111
Список справ • 127
Справи, список справ
створення • 127
Стан пам'яті
завантажені
об'єкти • 153
камера • 103
мультимедійні
повідомлення • 87
текстове
повідомлення • 74
телефонна книжка • 42

Т

Телефон
блокування • 115
дисплей • 13
догляд та обслуго-
вування • 170
клавіші • 11
пароль • 157
переналагодження • 119
піктограми • 14
розпакування • 9
схема • 10
увімкнення/
вимикання • 22
Телефонна книжка
видалення • 35, 41
збереження • 32
копіювання • 35
опція • 35
пошук/набір • 36

Т (продовження)

Телефонна книжка
(продовження)
редагування • 35
швидкий набір • 39
Текст, введення • 44
Тип
дзвінка • 105
сигналу • 105

У

Увімкнення/вимкнення
мікрофон • 52
телефон • 22
Утримання, виклик • 50

Ф

Фонове зображення • 110
Формат часу • 125
Фотознімки
видалення • 100
зйомка • 95
перегляд • 100
Фотокамера
відтворення відео • 102
запис відео • 101
зйомка фото • 95
опція • 97
перегляд
фотографій • 100

Ч

Час
дзвінку • 93
установка • 124

Ш

Шаблони
мультимедійні • 86
текст • 72
Швидкий набір • 39
Шпалери • 110

Щ

Щохвилинний сигнал • 108

телефон GPRS SGH-E600

Картка-довідник

Ввімкнути / вимкнути	Натисніть та утримуйте клавішу ⏻.
Зателефонувати	① Введіть номер. ② Натисніть клавішу 📞.
Завершення виклику	Натисніть коротко клавішу ⏻.
Проглянути пропущені виклики негайно після того, як вони були пропущені	① Відкрийте телефон і натисніть програмну клавішу **Перегл.**. ② Прокрутіть пропущені виклики, натискаючи клавіші Вгору та Вниз. ③ Щоб відповісти на виклик, натисніть клавішу 📞.
Відповідь на виклик	Відкрийте телефон або Натисніть клавішу 📞.
Регулювання Гучності	Натисніть клавішу ▲ або ▼ на лівій стороні телефону.

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмну клавішу **Меню**. ② Прокрутіть перелік меню, натискаючи клавіші Вгору та Вниз, поки не знайдете необхідне вам меню. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Прокрутіть перелік опцій, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, поки не знайдете необхідну вам опцію. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Кожна з двох програмних кнопок (та) виконує функції, визначені текстом над нею (на нижній лінії дисплея).

Виберіть тип попередження	① Виберіть меню **Тип сигналу (Меню 5.3)**. ② Виберіть опцію: • **Лише світло** • **Мелодія** • **Вібрація** • **Вібр. потім мелодія** ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.	Пошук номера у Телефонній книжці	① Натисніть програмну клавішу **Ім'я**. ② Виберіть опцію **Знайти**. ③ Введіть перші декілька літер імені. ④ Для прокручування тексту повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Перегл.**. ⑥ Для прокручування номерів користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. ⑦ Натисніть клавішу , щоб набрати.
Занесіть номер до Телефонної книжки	① Введіть номер та натисніть програмну клавішу **Збер.**. ② Виберіть піктограму. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Виберіть пам'ять. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ⑥ Введіть номер. ⑦ Натисніть програмну клавішу **ОК**. ⑧ Якщо необхідно, змініть номер комірки. ⑨ Натисніть програмну клавішу **ОК**. ⑩ Щоб повернутися до режиму Очікування, натисніть клавішу ① .	Зробити знімок	• З відкритою кришкою: ① Натисніть та утримуйте клавішу Камера. ② Натисніть праву програмну клавішу або клавішу Камера. ③ Натисніть програмну клавішу **Зберегти**. • Із закритою кришкою: ① Натисніть та утримуйте клавішу Камера. ② Натисніть клавішу Камера.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-E600

(Model Number)

Manufactured at:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 12. 11

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.